



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Venza 2013→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4856003**

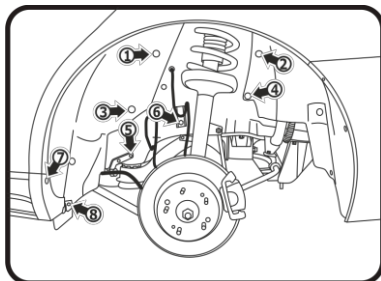

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1


(Рис.1)
Выкрутить пластиковые гайки (1,2,3,4), гайку (5), болт (6) и саморезы (7,8).

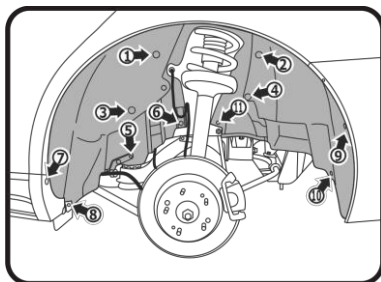

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Переднюю кромку подкрылка завести под пластиковую накладку порога автомобиля и брызговик, а остальное под арку крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным болтом, подложив под него шайбу из комплекта поставки (5), штатными само-резами (7,8), крон-штейном крепления шла-нга с болтом (6). А также закрепить гайками с шайбой (1,2,3,4) из комплекта поставки, саморезами (9,10) и саморезом (11) в указанном на подкрылке месте.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Venza 2013→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4856003**

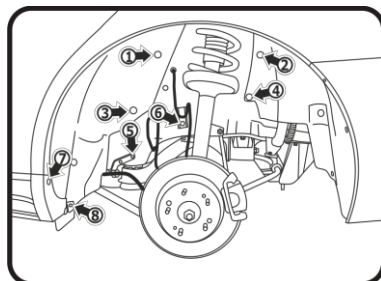

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)
Выкрутить пластиковые гайки (1,2,3,4), гайку (5), болт (6) и саморезы (7,8).

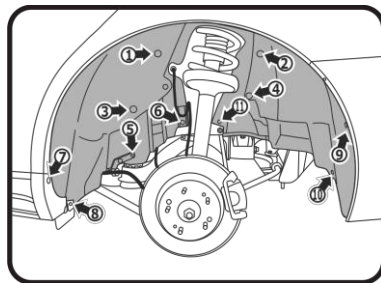

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Переднюю кромку подкрылка завести под пластиковую накладку порога автомобиля и брызговик, а остальное под арку крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным болтом, подложив под него шайбу из комплекта поставки (5), штатными само-резами (7,8), крон-штейном крепления шла-нга с болтом (6). А также закрепить гайками с шайбой (1,2,3,4) из комплекта поставки, саморезами (9,10) и саморезом (11) в указанном на подкрылке месте.

Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1,2,3,4) – шайба м6*17мм с покрытием (TL 045) – 4 шт; гайка м6 с покрытием (TL 046) – 4 шт

(5) – шайба м6*17мм с покрытием (TL 045) – 1шт

(9,10) – Болт черный с шайбой (TL 021) – 2 шт

(11) – Саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт

Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте:

Крепеж:


(1,2,3,4) – шайба м6*17мм с покрытием (TL 045) – 4 шт; гайка м6 с покрытием (TL 046) – 4 шт

(5) – шайба м6*17мм с покрытием (TL 045) – 1шт

(9,10) – Болт черный с шайбой (TL 021) – 2 шт


(11) – Саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Venza 2013→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4856003**

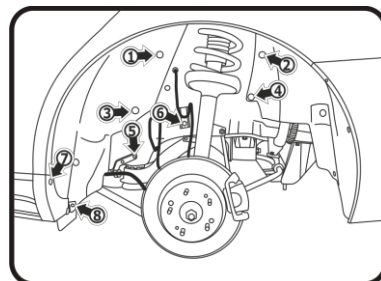

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1


(Рис.1)
Выкрутить пластиковые гайки (1,2,3,4), гайку (5), болт (6) и саморезы (7,8).

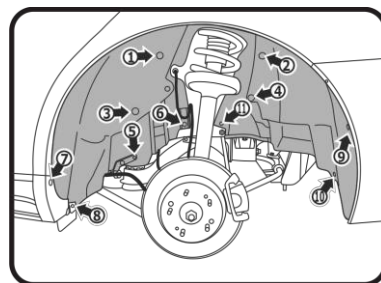

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Переднюю кромку подкрылка завести под пластиковую накладку порога автомобиля и брызговик, а остальное под арку крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным болтом, подложив под него шайбу из комплекта поставки (5), штатными само-резами (7,8), крон-штейном крепления шла-нга с болтом (6). А также закрепить гайками с шайбой (1,2,3,4) из комплекта поставки, саморезами (9,10) и саморезом (11) в указанном на подкрылке месте.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Venza 2013→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4856003**

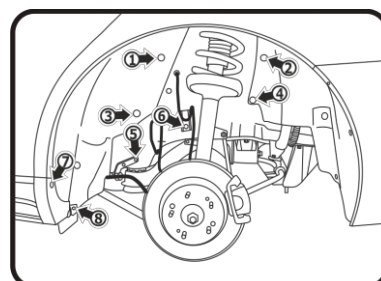

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)
Выкрутить пластиковые гайки (1,2,3,4), гайку (5), болт (6) и саморезы (7,8).

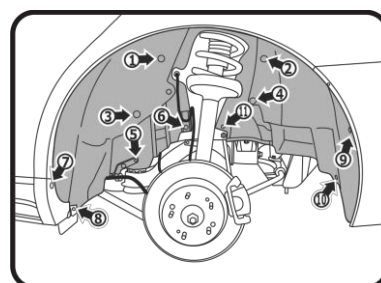

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Переднюю кромку подкрылка завести под пластиковую накладку порога автомобиля и брызговик, а остальное под арку крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным болтом, подложив под него шайбу из комплекта поставки (5), штатными само-резами (7,8), крон-штейном крепления шла-нга с болтом (6). А также закрепить гайками с шайбой (1,2,3,4) из комплекта поставки, саморезами (9,10) и саморезом (11) в указанном на подкрылке месте.

Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1,2,3,4) – шайба м6*17мм с покрытием (TL 045) – 4 шт; гайка м6 с покрытием (TL 046) – 4 шт

(5) – шайба м6*17мм с покрытием (TL 045) – 1шт

(9,10) – Болт черный с шайбой (TL 021) – 2 шт

(11) – Саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт

Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1,2,3,4) – шайба м6*17мм с покрытием (TL 045) – 4 шт; гайка м6 с покрытием (TL 046) – 4 шт

(5) – шайба м6*17мм с покрытием (TL 045) – 1шт

(9,10) – Болт черный с шайбой (TL 021) – 2 шт

(11) – Саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт