


Инструкция по установке для NLAV800868 ПОРОГИ RAV4SWB D60, НЕРЖ. СТАЛЬ, 2 ШТ.

- 1) Из передних и задних нижних частей автомобиля вынуть резиновые заглушки.
- 2) Вложить закладные болты (поз. 1) и прикрутить кронштейны.
- 3) Выровнять защиту относительно автомобиля и затянуть болтовые соединения.

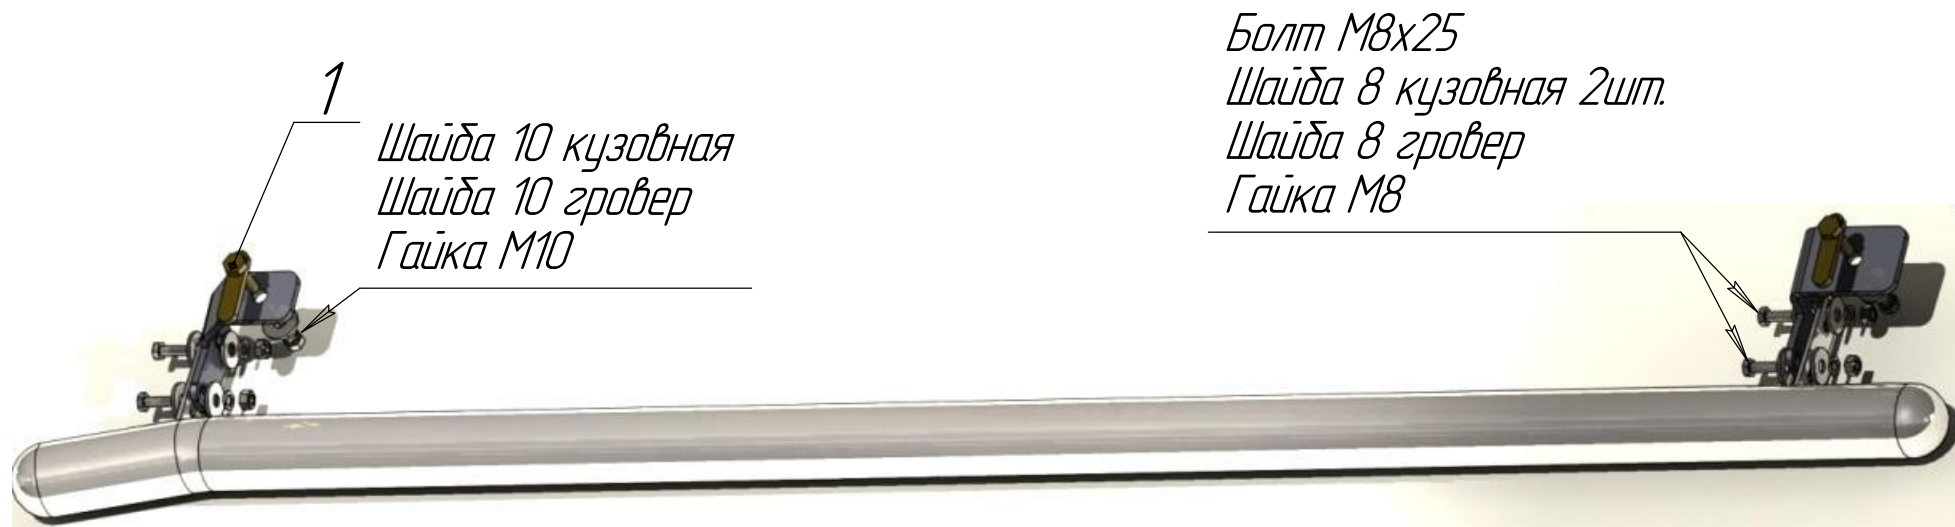

передняя часть автомобиля

<i>Модель</i>	Toyota RAV-4 SWB
<i>Модельный год</i>	2009
<i>Код изделия</i>	NLAV800868
<i>Масса изделия</i>	11,8 кг
<i>Время установки</i>	30 мин
<i>Гарантия</i>	3 года