


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**TOYOTA Venza 2013→н.в.**  
**(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4856004**


**(Рис.1)**  
 Выкрутить пластиковые гайки (1,2,3), гайку (4), болт (5) и саморезы (6,7).

**(Рис.2)**  
 Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Переднюю кромку подкрылка завести под пластиковую накладку порога автомобиля и брызговик, а остальное под арку крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным болтом, подложив под него шайбу из комплекта поставки (4), саморезами (6,7), кронштейном крепления шланга с болтом (5). А также закрепить гайками с шайбой (1,2,3) из комплекта поставки, саморезами (8,9) и саморезом (10) в указанном на подкрылке месте.

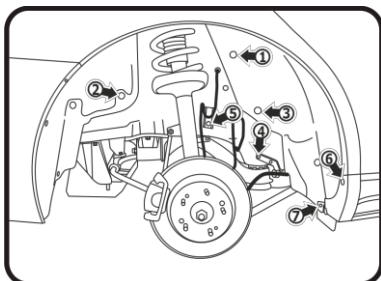

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

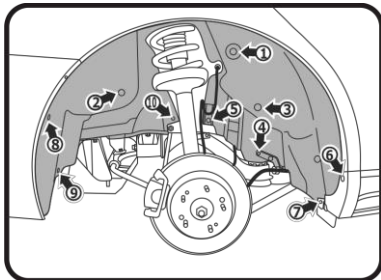

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин  
 Поставляется в комплекте:


- Крепеж:**  
 (1,2,3) – шайба м6\*17мм с покрытием (TL 045) – 3 шт; гайка м6 с покрытием (TL 046) – 3 шт  
 (4) – шайба м6\*17мм с покрытием (TL 045) – 1 шт  
 (8,9) – Болт черный с шайбой (TL 021) – 2 шт  
 (10) – Саморез 4,2\*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**TOYOTA Venza 2013→н.в.**  
**(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4856004**


**(Рис.1)**  
 Выкрутить пластиковые гайки (1,2,3), гайку (4), болт (5) и саморезы (6,7).

**(Рис.2)**  
 Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Переднюю кромку подкрылка завести под пластиковую накладку порога автомобиля и брызговик, а остальное под арку крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным болтом, подложив под него шайбу из комплекта поставки (4), саморезами (6,7), кронштейном крепления шланга с болтом (5). А также закрепить гайками с шайбой (1,2,3) из комплекта поставки, саморезами (8,9) и саморезом (10) в указанном на подкрылке месте.

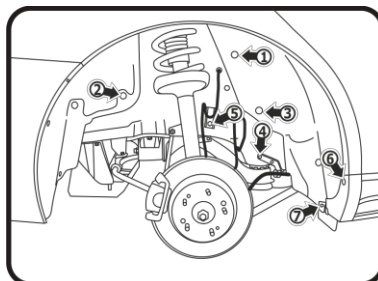

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

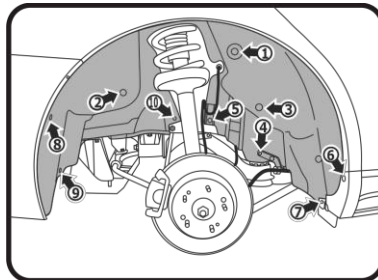

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин  
 Поставляется в комплекте:


- Крепеж:**  
 (1,2,3) – шайба м6\*17мм с покрытием (TL 045) – 3 шт; гайка м6 с покрытием (TL 046) – 3 шт  
 (4) – шайба м6\*17мм с покрытием (TL 045) – 1 шт  
 (8,9) – Болт черный с шайбой (TL 021) – 2 шт  
 (10) – Саморез 4,2\*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**TOYOTA Venza 2013→н.в.**  
**(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4856004**


**(Рис.1)**  
 Выкрутить пластиковые гайки (1,2,3), гайку (4), болт (5) и саморезы (6,7).

**(Рис.2)**  
 Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Переднюю кромку подкрылка завести под пластиковую накладку порога автомобиля и брызговик, а остальное под арку крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным болтом, подложив под него шайбу из комплекта поставки (4), саморезами (6,7), кронштейном крепления шланга с болтом (5). А также закрепить гайками с шайбой (1,2,3) из комплекта поставки, саморезами (8,9) и саморезом (10) в указанном на подкрылке месте.

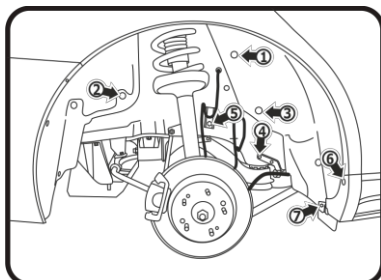

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

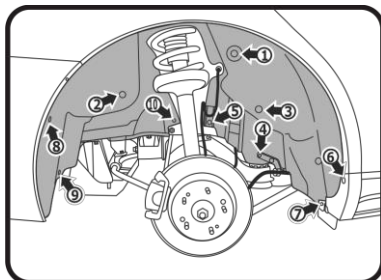

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин  
 Поставляется в комплекте:


- Крепеж:**  
 (1,2,3) – шайба м6\*17мм с покрытием (TL 045) – 3 шт; гайка м6 с покрытием (TL 046) – 3 шт  
 (4) – шайба м6\*17мм с покрытием (TL 045) – 1 шт  
 (8,9) – Болт черный с шайбой (TL 021) – 2 шт  
 (10) – Саморез 4,2\*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**TOYOTA Venza 2013→н.в.**  
**(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4856004**


**(Рис.1)**  
 Выкрутить пластиковые гайки (1,2,3), гайку (4), болт (5) и саморезы (6,7).

**(Рис.2)**  
 Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Переднюю кромку подкрылка завести под пластиковую накладку порога автомобиля и брызговик, а остальное под арку крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным болтом, подложив под него шайбу из комплекта поставки (4), саморезами (6,7), кронштейном крепления шланга с болтом (5). А также закрепить гайками с шайбой (1,2,3) из комплекта поставки, саморезами (8,9) и саморезом (10) в указанном на подкрылке месте.

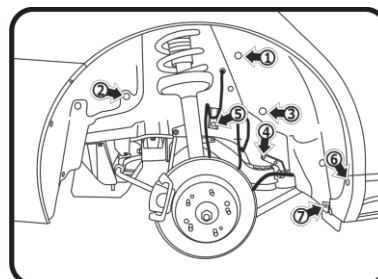

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

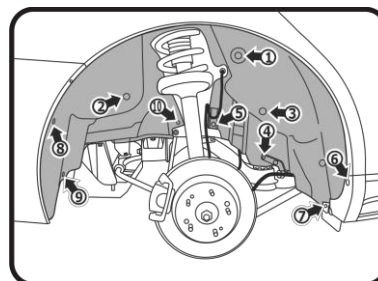

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин  
 Поставляется в комплекте:

- Крепеж:**  
 (1,2,3) – шайба м6\*17мм с покрытием (TL 045) – 3 шт; гайка м6 с покрытием (TL 046) – 3 шт  
 (4) – шайба м6\*17мм с покрытием (TL 045) – 1 шт  
 (8,9) – Болт черный с шайбой (TL 021) – 2 шт  
 (10) – Саморез 4,2\*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт