

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
Toyota Camry, 2018->, (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN-06010-S1; RW4AN-06020-S1**

(Рис.1)


Извлечь пистоны (1-11).
Извлечь заглушку (12).
Открутить саморезы (13-18).
Снять брызгозащитный элемент (при наличии).
Ослабить болты (19,20).
Открутить болт (21).

(Рис.2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заправить подкрылок под щиток в местах (19,20), кромку подкрылка заправить за кромку арки крыла и бампера, а в месте крепления №3 вывести подкрылок наружу

Совместить отверстия и закрепить подкрылок штатными пистонами (1-8, 11). Установить брызгозащитный элемент (при наличии). Вкрутить штатные саморезы (13-18). Закрутить штатные болты (19,20,21). Установить пистоны из комплекта поставки (9,10,12).

*для сверления и затяжки использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30Н*м. При установке с брызговиком – допускается обрезка подкрылка по пунктирной линии в зоне установки.

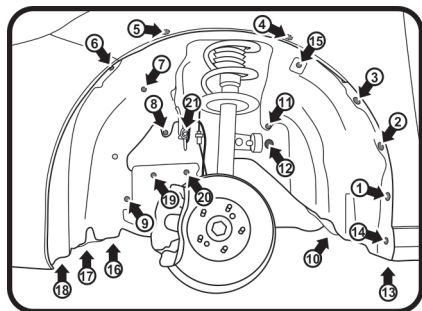

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

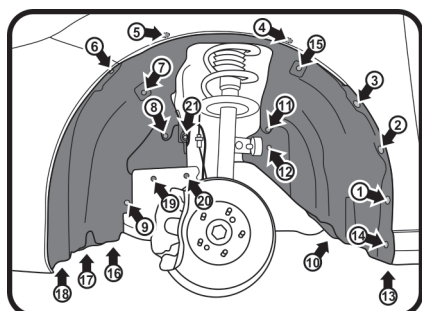

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (9) - Пистон 8 мм (TL-031) - 1шт.
(10) - Пистон 6,5 мм (TL 001) - 1шт.
(12) - Пистон 12 мм (TL 007) - 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
Toyota Camry, 2018->, (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN-06010-S1; RW4AN-06020-S1**

(Рис.1)


Извлечь пистоны (1-11).
Извлечь заглушку (12).
Открутить саморезы (13-18).
Снять брызгозащитный элемент (при наличии).
Ослабить болты (19,20).
Открутить болт (21).

(Рис.2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заправить подкрылок под щиток в местах (19,20), кромку подкрылка заправить за кромку арки крыла и бампера, а в месте крепления №3 вывести подкрылок наружу

Совместить отверстия и закрепить подкрылок штатными пистонами (1-8, 11). Установить брызгозащитный элемент (при наличии). Вкрутить штатные саморезы (13-18). Закрутить штатные болты (19,20,21). Установить пистоны из комплекта поставки (9,10,12).

*для сверления и затяжки использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30Н*м. При установке с брызговиком – допускается обрезка подкрылка по пунктирной линии в зоне установки.

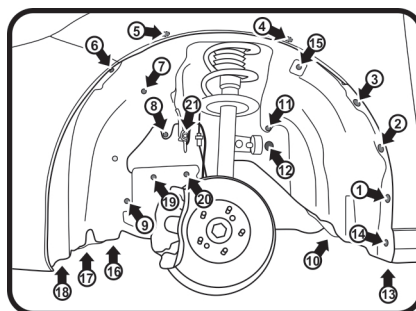

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

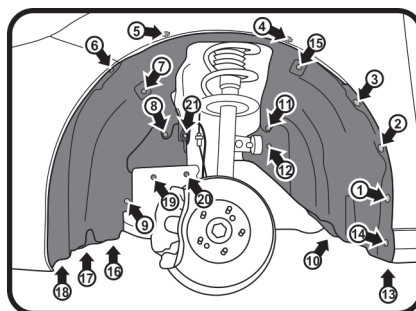

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (9) - Пистон 8 мм (TL-031) - 1шт.
(10) - Пистон 6,5 мм (TL 001) - 1шт.
(12) - Пистон 12 мм (TL 007) - 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
Toyota Camry, 2018->, (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN-06010-S1; RW4AN-06020-S1**

(Рис.1)


Извлечь пистоны (1-11).
Извлечь заглушку (12).
Открутить саморезы (13-18).
Снять брызгозащитный элемент (при наличии).
Ослабить болты (19,20).
Открутить болт (21).

(Рис.2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заправить подкрылок под щиток в местах (19,20), кромку подкрылка заправить за кромку арки крыла и бампера, а в месте крепления №3 вывести подкрылок наружу

Совместить отверстия и закрепить подкрылок штатными пистонами (1-8, 11). Установить брызгозащитный элемент (при наличии). Вкрутить штатные саморезы (13-18). Закрутить штатные болты (19,20,21). Установить пистоны из комплекта поставки (9,10,12).

*для сверления и затяжки использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30Н*м. При установке с брызговиком – допускается обрезка подкрылка по пунктирной линии в зоне установки.

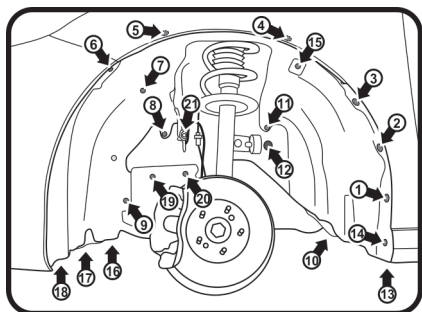

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

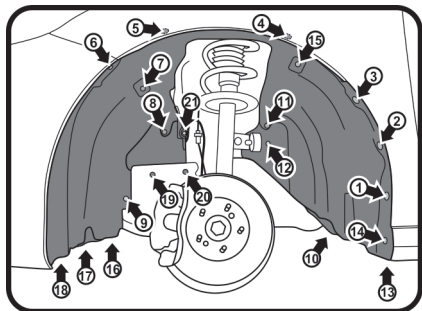

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (9) - Пистон 8 мм (TL-031) - 1шт.
(10) - Пистон 6,5 мм (TL 001) - 1шт.
(12) - Пистон 12 мм (TL 007) - 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
Toyota Camry, 2018->, (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN-06010-S1; RW4AN-06020-S1**

(Рис.1)


Извлечь пистоны (1-11).
Извлечь заглушку (12).
Открутить саморезы (13-18).
Снять брызгозащитный элемент (при наличии).
Ослабить болты (19,20).
Открутить болт (21).

(Рис.2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заправить подкрылок под щиток в местах (19,20), кромку подкрылка заправить за кромку арки крыла и бампера, а в месте крепления №3 вывести подкрылок наружу

Совместить отверстия и закрепить подкрылок штатными пистонами (1-8, 11). Установить брызгозащитный элемент (при наличии). Вкрутить штатные саморезы (13-18). Закрутить штатные болты (19,20,21). Установить пистоны из комплекта поставки (9,10,12).

*для сверления и затяжки использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30Н*м. При установке с брызговиком – допускается обрезка подкрылка по пунктирной линии в зоне установки.

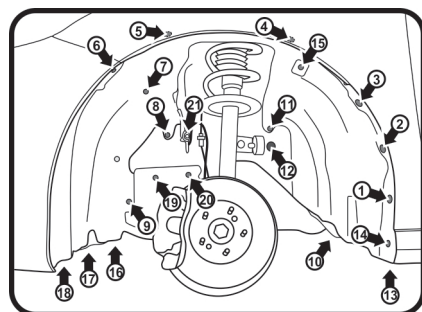

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

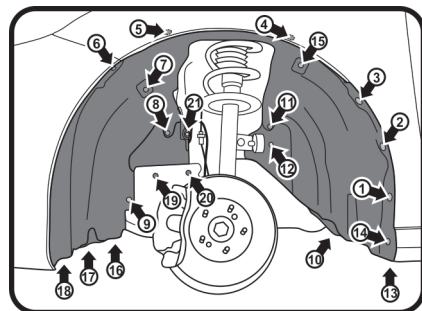

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (9) - Пистон 8 мм (TL-031) - 1шт.
(10) - Пистон 6,5 мм (TL 001) - 1шт.
(12) - Пистон 12 мм (TL 007) - 1шт.