


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS GX460, 2013→н.в.
(ЗАДНИЙПРАВЫЙ) NLS2923004**


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS GX460, 2013→н.в.
(ЗАДНИЙПРАВЫЙ) NLS2923004**

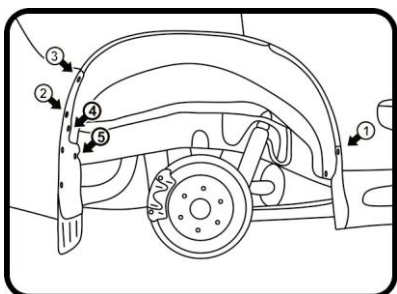

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1, 3, 4,5).
Демонтировать пластиковый пистон (2).


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера и под брызговик
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,3,4,5) пластиковым пистоном (2); саморезами (6,7) и гайкой пластмассовой с саморезом (8) из комплекта поставки.

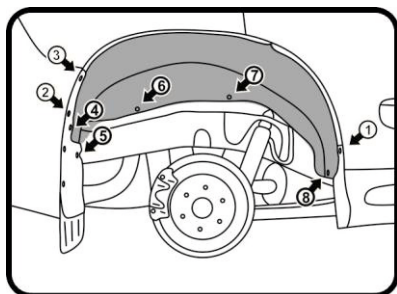

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2


Крепеж: (6,7) – Саморез Ø4,2x12со сверлом TL 011 – 2шт.
(8) – Гайка пластмассовая TL 040 - 1 шт. и саморез Ø 4,8x14 TL 029 – 1 шт.

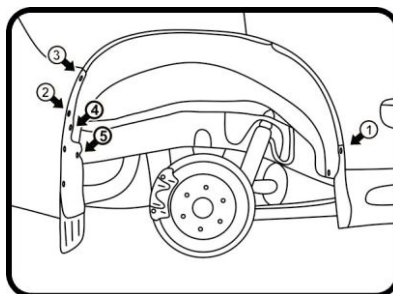

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1, 3, 4,5).
Демонтировать пластиковый пистон (2).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера и под брызговик
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,3,4,5) пластиковым пистоном (2); саморезами (6,7) и гайкой пластмассовой с саморезом (8) из комплекта поставки.

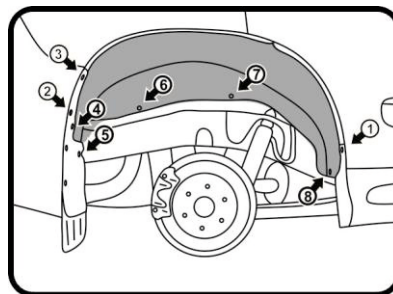


Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (6,7) – Саморез Ø4,2x12со сверлом TL 011 – 2шт.
(8) – Гайка пластмассовая TL 040 - 1 шт. и саморез Ø 4,8x14 TL 029 – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS GX460, 2013→н.в.
(ЗАДНИЙПРАВЫЙ) NLS2923004**


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS GX460, 2013→н.в.
(ЗАДНИЙПРАВЫЙ) NLS2923004**

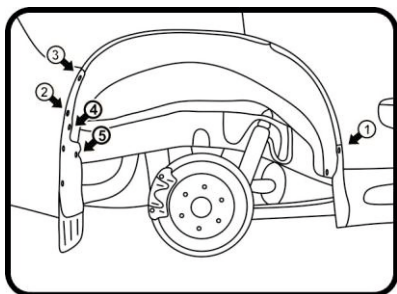

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1, 3, 4,5).
Демонтировать пластиковый пистон (2).


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера и под брызговик
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,3,4,5) пластиковым пистоном (2); саморезами (6,7) и гайкой пластмассовой с саморезом (8) из комплекта поставки.

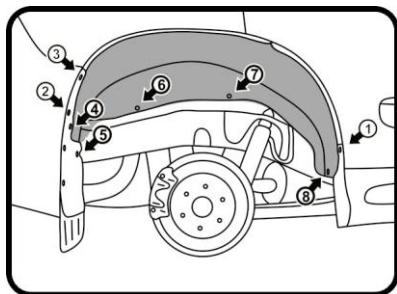

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2


Крепеж: (6,7) – Саморез Ø4,2x12со сверлом TL 011 – 2шт.
(8) – Гайка пластмассовая TL 040 - 1 шт. и саморез Ø 4,8x14 TL 029 – 1 шт.

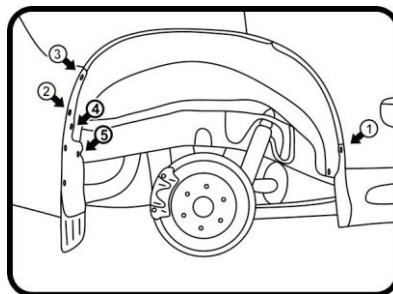

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1, 3, 4,5).
Демонтировать пластиковый пистон (2).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера и под брызговик
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,3,4,5) пластиковым пистоном (2); саморезами (6,7) и гайкой пластмассовой с саморезом (8) из комплекта поставки.

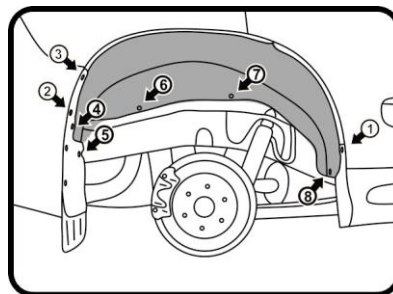

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (6,7) – Саморез Ø4,2x12со сверлом TL 011 – 2шт.
(8) – Гайка пластмассовая TL 040 - 1 шт. и саморез Ø 4,8x14 TL 029 – 1 шт.