



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
НА TOYOTA LC150, 2015-17->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN60110S3**

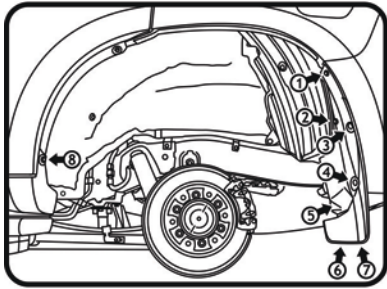

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить саморезы (1,2,5,6,7,8).
Извлечь штатные пистоны (3,4).
Снять брызговик.

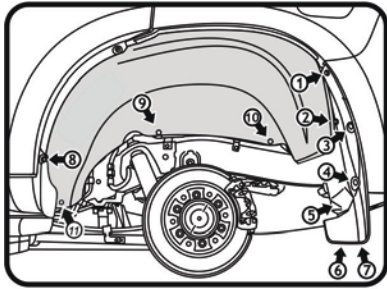


Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистоном (11) из комплекта поставки. Установить брызговик и закрепить подкрылок штатными пистонами (3,4), штатными саморезами (1,2,5,6,7,8), саморезом (9) и (10) - (вворачивается в отверстие в штатном пистоне), из комплекта поставки.


Крепеж: (11) - TL-002 - Пистон 10 x 14 – 1 шт.
(9) - TL-011 - Саморез 4,2 x 16 со сверлом – 1 шт.
(10) - TL-021 - Саморез 6 x 15 с шайбой – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
TOYOTA LC150, 2015-17->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN60110S3**

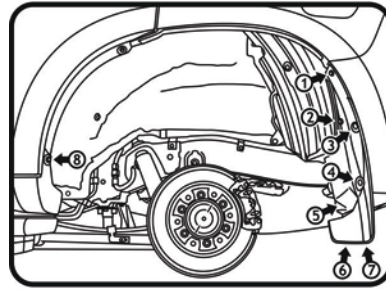

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить саморезы (1,2,5,6,7,8).
Извлечь штатные пистоны (3,4).
Снять брызговик.

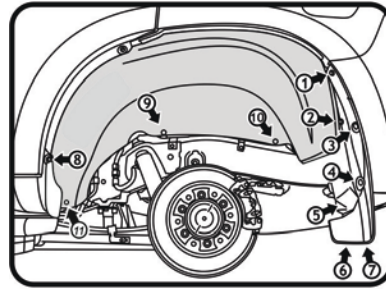


Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистоном (11) из комплекта поставки. Установить брызговик и закрепить подкрылок штатными пистонами (3,4), штатными саморезами (1,2,5,6,7,8), саморезом (9) и (10) - (вворачивается в отверстие в штатном пистоне), из комплекта поставки


Крепеж: (11) - TL-002 - Пистон 10 x 14 – 1 шт.
(9) - TL-011 - Саморез 4,2 x 16 со сверлом – 1 шт.
(10) - TL-021 - Саморез 6 x 15 с шайбой – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
TOYOTA LC150, 2015-17->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN60110S3**

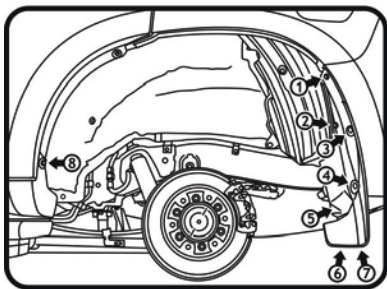

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить саморезы (1,2,5,6,7,8).
Извлечь штатные пистоны (3,4).
Снять брызговик.

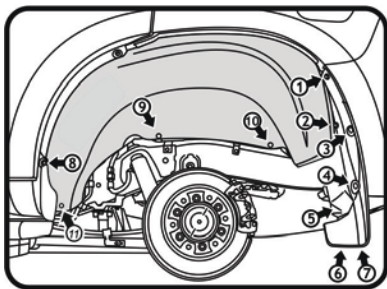


Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистоном (11) из комплекта поставки. Установить брызговик и закрепить подкрылок штатными пистонами (3,4), штатными саморезами (1,2,5,6,7,8), саморезом (9) и (10) - (вворачивается в отверстие в штатном пистоне), из комплекта поставки.


Крепеж: (11) - TL-002 - Пистон 10 x 14 – 1 шт.
(9) - TL-011 - Саморез 4,2 x 16 со сверлом – 1 шт.
(10) - TL-021 - Саморез 6 x 15 с шайбой – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
TOYOTA LC150, 2015-17->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN60110S3**

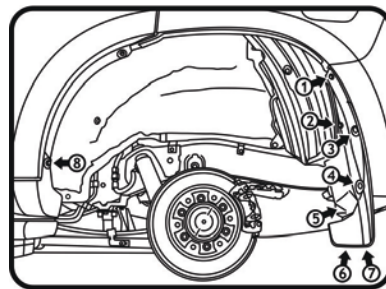

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить саморезы (1,2,5,6,7,8).
Извлечь штатные пистоны (3,4).
Снять брызговик.

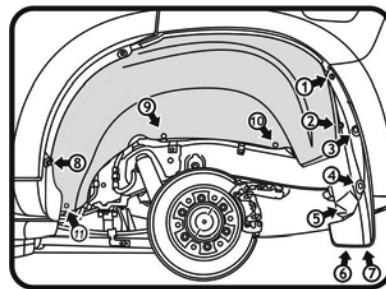

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистоном (11) из комплекта поставки. Установить брызговик и закрепить подкрылок штатными пистонами (3,4), штатными саморезами (1,2,5,6,7,8), саморезом (9) и (10) - (вворачивается в отверстие в штатном пистоне), из комплекта поставки.

Крепеж: (11) - TL-002 - Пистон 10 x 14 – 1 шт.
(9) - TL-011 - Саморез 4,2 x 16 со сверлом – 1 шт.
(10) - TL-021 - Саморез 6 x 15 с шайбой – 1 шт.