



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА
LEXUS RX270/350/450h, 2012->н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2918002**

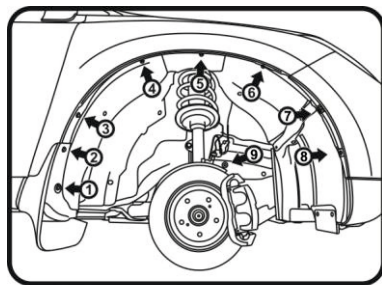

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

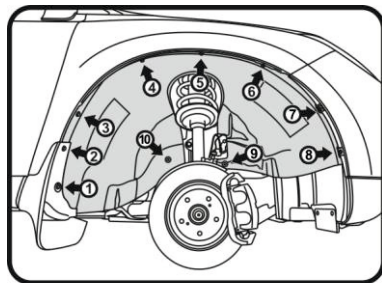


Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3)
Демонтировать пластиковые
пистоны (4,5,6)
Вывернуть болт (9).
Вынуть сердечники из
фиксаторов (8,7).


(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить
за кромку крыла и бампера.
Заднюю часть кромки
подкрылка, ниже разреза
вывести на кромку крыла и
заправить под брызговик.
Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
саморезами (1,2,3), болтом (9),
подложив под него шайбу.
Пластиковыми пистонами
(4,5,6) и саморезом (10) из
комплекта поставки. Болтами
(7,8), ввернув их вместо
демонтированных
сердечников.

Крепеж: (4,5,6)– пистон 6,5мм. (TL 001) – 3шт.
(7,8)– болт черный с шайбой (TL 021) – 2шт.
(9) – шайба 6 x17мм (TL 012) – 1шт.
(10)– саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА
LEXUS RX270/350/450h, 2012->н в
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2918002**

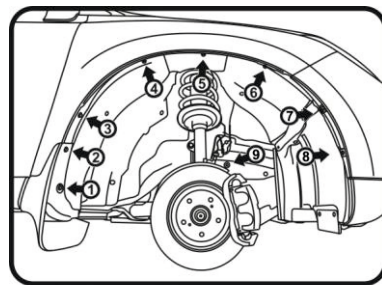

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

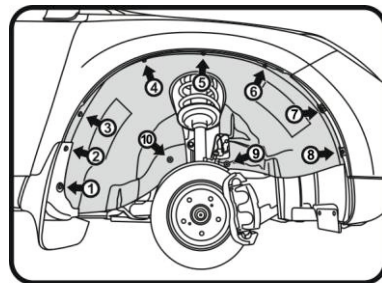


Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3)
Демонтировать пластиковые
пистоны (4,5,6)
Вывернуть болт (9).
Вынуть сердечники из
фиксаторов (8,7).


(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить
за кромку крыла и бампера.
Заднюю часть кромки
подкрылка, ниже разреза
вывести на кромку крыла и
заправить под брызговик.
Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
саморезами (1,2,3), болтом (9),
подложив под него шайбу.
Пластиковыми пистонами
(4,5,6) и саморезом (10) из
комплекта поставки. Болтами
(7,8), ввернув их вместо
демонтированных
сердечников.

Крепеж: (4,5,6)– пистон 6,5мм. (TL 001) – 3шт.
(7,8)– болт черный с шайбой (TL 021) – 2шт.
(9) – шайба 6 x17мм (TL 012) – 1шт.
(10)– саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА
LEXUS RX270/350/450h, 2012->н в
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2918002**

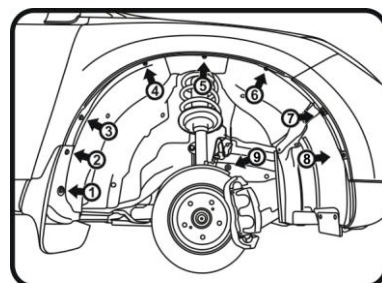

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

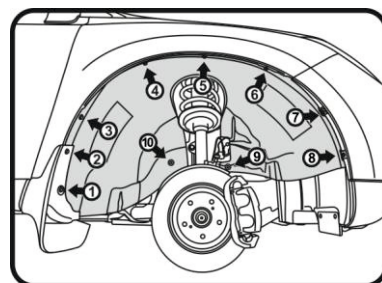


Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3)
Демонтировать пластиковые
пистоны (4,5,6)
Вывернуть болт (9).
Вынуть сердечники из
фиксаторов (8,7).


(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить
за кромку крыла и бампера.
Заднюю часть кромки
подкрылка, ниже разреза
вывести на кромку крыла и
заправить под брызговик.
Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
саморезами (1,2,3), болтом (9),
подложив под него шайбу.
Пластиковыми пистонами
(4,5,6) и саморезом (10) из
комплекта поставки. Болтами
(7,8), ввернув их вместо
демонтированных
сердечников.

Крепеж: (4,5,6)– пистон 6,5мм. (TL 001) – 3шт.
(7,8)– болт черный с шайбой (TL 021) – 2шт.
(9) – шайба 6 x17мм (TL 012) – 1шт.
(10)– саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА
LEXUS RX270/350/450h, 2012->н в
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2918002**

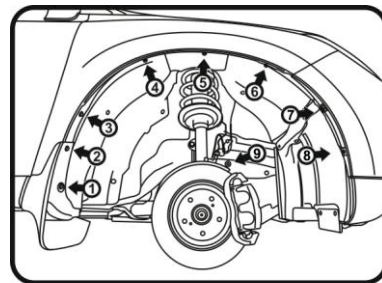

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

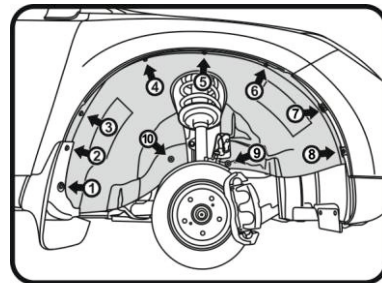

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3)
Демонтировать пластиковые
пистоны (4,5,6)
Вывернуть болт (9).
Вынуть сердечники из
фиксаторов (8,7).

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить
за кромку крыла и бампера.
Заднюю часть кромки
подкрылка, ниже разреза
вывести на кромку крыла и
заправить под брызговик.
Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
саморезами (1,2,3), болтом (9),
подложив под него шайбу.
Пластиковыми пистонами
(4,5,6) и саморезом (10) из
комплекта поставки. Болтами
(7,8), ввернув их вместо
демонтированных
сердечников.

Крепеж: (4,5,6)– пистон 6,5мм. (TL 001) – 3шт.
(7,8)– болт черный с шайбой (TL 021) – 2шт.
(9) – шайба 6 x17мм (TL 012) – 1шт.
(10)– саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.