


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА TOYOTA LC150, 15 ЗАДН., ЛЕВ.**


RW4AN-60110-S3, RW4AN-60120-S3

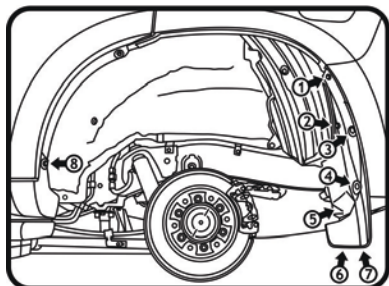

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить саморезы (1,2,5,6,7,8).  
Извлечь штатные пистоны (3,4).  
Снять брызговик.

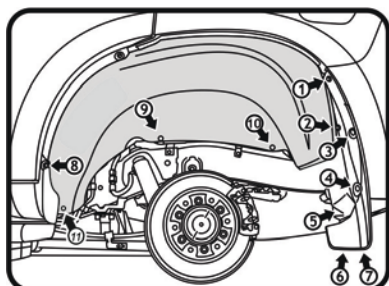

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистоном (11) из комплекта поставки. Установить брызговик и закрепить подкрылок штатными пистонами (3,4), штатными саморезами (1,2,5,6,7,8), саморезом (9) и (10) - (вворачивается в отверстие в штатном пистоне), из комплекта поставки.

Крепеж: (11) - TL-002 - Пистон 10 x 14 – 1 шт.  
(9) - TL-011 - Саморез 4,2 x 16 со сверлом – 1 шт.  
(10) - TL-021 - Саморез 6 x 15 с шайбой – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА TOYOTA LC150, 15 ЗАДН., ЛЕВ.**


RW4AN-60110-S3, RW4AN-60120-S3

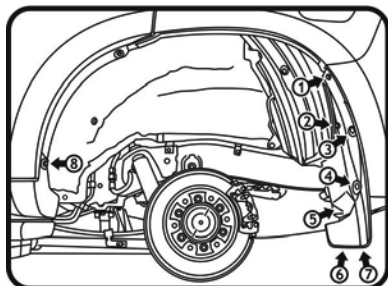

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить саморезы (1,2,5,6,7,8).  
Извлечь штатные пистоны (3,4).  
Снять брызговик.

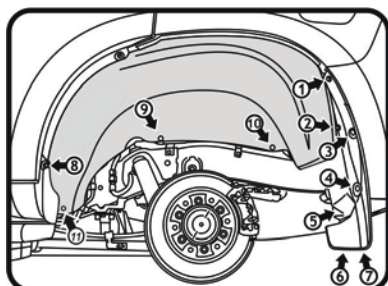

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистоном (11) из комплекта поставки. Установить брызговик и закрепить подкрылок штатными пистонами (3,4), штатными саморезами (1,2,5,6,7,8), саморезом (9) и (10) - (вворачивается в отверстие в штатном пистоне), из комплекта поставки.

Крепеж: (11) - TL-002 - Пистон 10 x 14 – 1 шт.  
(9) - TL-011 - Саморез 4,2 x 16 со сверлом – 1 шт.  
(10) - TL-021 - Саморез 6 x 15 с шайбой – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА TOYOTA LC150, 15 ЗАДН., ЛЕВ.**


RW4AN-60110-S3, RW4AN-60120-S3

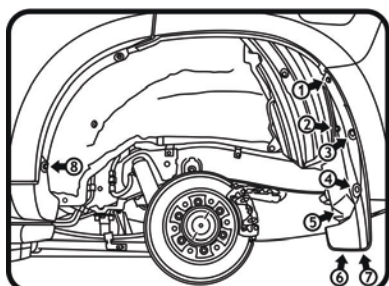

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить саморезы (1,2,5,6,7,8).  
Извлечь штатные пистоны (3,4).  
Снять брызговик.

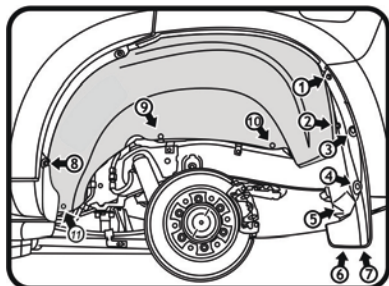

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистоном (11) из комплекта поставки. Установить брызговик и закрепить подкрылок штатными пистонами (3,4), штатными саморезами (1,2,5,6,7,8), саморезом (9) и (10) - (вворачивается в отверстие в штатном пистоне), из комплекта поставки.

Крепеж: (11) - TL-002 - Пистон 10 x 14 – 1 шт.  
(9) - TL-011 - Саморез 4,2 x 16 со сверлом – 1 шт.  
(10) - TL-021 - Саморез 6 x 15 с шайбой – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА TOYOTA LC150, 15 ЗАДН., ЛЕВ.**


RW4AN-60110-S3, RW4AN-60120-S3

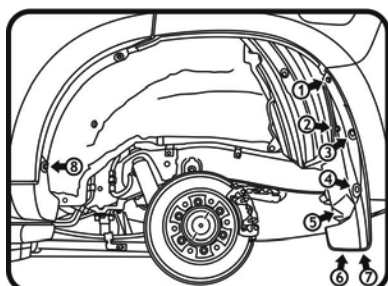

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить саморезы (1,2,5,6,7,8).  
Извлечь штатные пистоны (3,4).  
Снять брызговик.

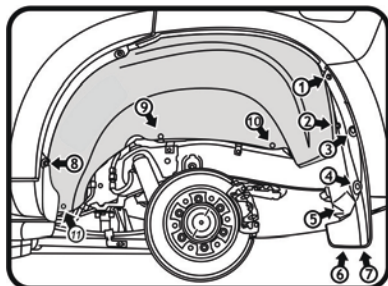

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистоном (11) из комплекта поставки. Установить брызговик и закрепить подкрылок штатными пистонами (3,4), штатными саморезами (1,2,5,6,7,8), саморезом (9) и (10) - (вворачивается в отверстие в штатном пистоне), из комплекта поставки.

Крепеж: (11) - TL-002 - Пистон 10 x 14 – 1 шт.  
(9) - TL-011 - Саморез 4,2 x 16 со сверлом – 1 шт.  
(10) - TL-021 - Саморез 6 x 15 с шайбой – 1 шт.