



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
TOYOTA RAV4, 2019->**
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN42010S1; RW4AN42020S1

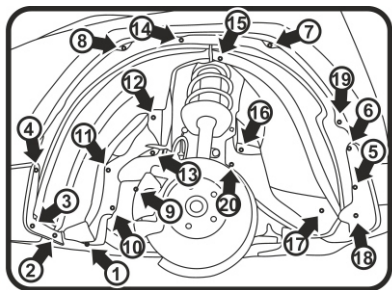

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Открутить штатные саморезы (1-8), снять брызговик с переднего бампера, выкрутить штатный болт (9), извлечь штатные пистоны (10-19), снять брызговик со стороны двери, извлечь штатную заглушку (20).

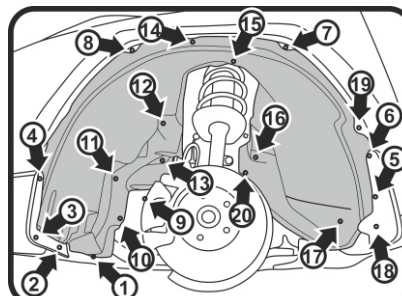


Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла и бампера, за исключением места в точке крепления (4). Заправить подкрылок за щиток в точке (9). Совместить отверстия креплений. Установить брызговики, закрутить штатные саморезы (1-8). Закрутить штатный болт (9). Вставить штатные пистоны (10-19) и пистон 12 x 15 из комплекта поставки (20).

Крепеж:
(20) – пистон 12 x 15 TL-007 – 1 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
TOYOTA RAV4, 2019->**
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN42010S2; RW4AN42020S2

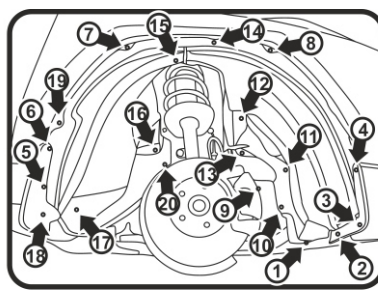

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Открутить штатные саморезы (1-8), снять брызговик с переднего бампера, выкрутить штатный болт (9), извлечь штатные пистоны (10-19), снять брызговик со стороны двери, извлечь штатную заглушку (20).

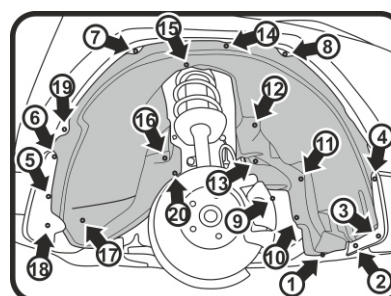


Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла и бампера, за исключением места в точке крепления (4). Заправить подкрылок за щиток в точке (9). Совместить отверстия креплений. Установить брызговики, закрутить штатные саморезы (1-8). Закрутить штатный болт (9). Вставить штатные пистоны (10-19) и пистон 12 x 15 из комплекта поставки (20).

Крепеж:
(20) – пистон 12 x 15 TL-007 – 1 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
TOYOTA RAV4, 2019->**
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN42010S1; RW4AN42020S1

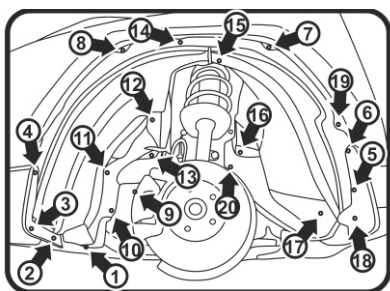

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Открутить штатные саморезы (1-8), снять брызговик с переднего бампера, выкрутить штатный болт (9), извлечь штатные пистоны (10-19), снять брызговик со стороны двери, извлечь штатную заглушку (20).

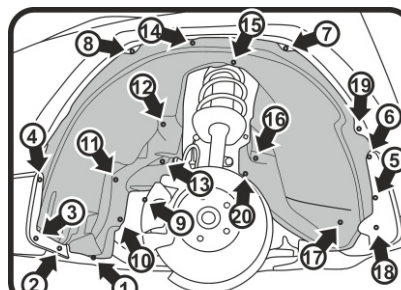


Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла и бампера, за исключением места в точке крепления (4). Заправить подкрылок за щиток в точке (9). Совместить отверстия креплений. Установить брызговики, закрутить штатные саморезы (1-8). Закрутить штатный болт (9). Вставить штатные пистоны (10-19) и пистон 12 x 15 из комплекта поставки (20).

Крепеж:
(20) – пистон 12 x 15 TL-007 – 1 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
TOYOTA RAV4, 2019->**
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN42010S2; RW4AN42020S2

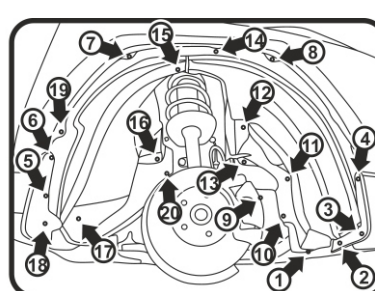

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Открутить штатные саморезы (1-8), снять брызговик с переднего бампера, выкрутить штатный болт (9), извлечь штатные пистоны (10-19), снять брызговик со стороны двери, извлечь штатную заглушку (20).

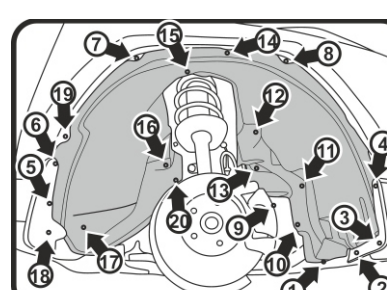

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла и бампера, за исключением места в точке крепления (4). Заправить подкрылок за щиток в точке (9). Совместить отверстия креплений. Установить брызговики, закрутить штатные саморезы (1-8). Закрутить штатный болт (9). Вставить штатные пистоны (10-19) и пистон 12 x 15 из комплекта поставки (20).

Крепеж:
(20) – пистон 12 x 15 TL-007 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.