


Инструкция по установке для NLAV821032 ПОРОГИ С НЕРЖ. ЛИСТОМ RAV4LWB D60, 2 ШТ.

- 1) Из передних и задних нижних частей автомобиля вынуть резиновые заглушки.
- 2) Вложить закладные болты (поз. 1) и прикрутить кронштейны.
- 3) Выровнять защиту относительно автомобиля и затянуть болтовые соединения.

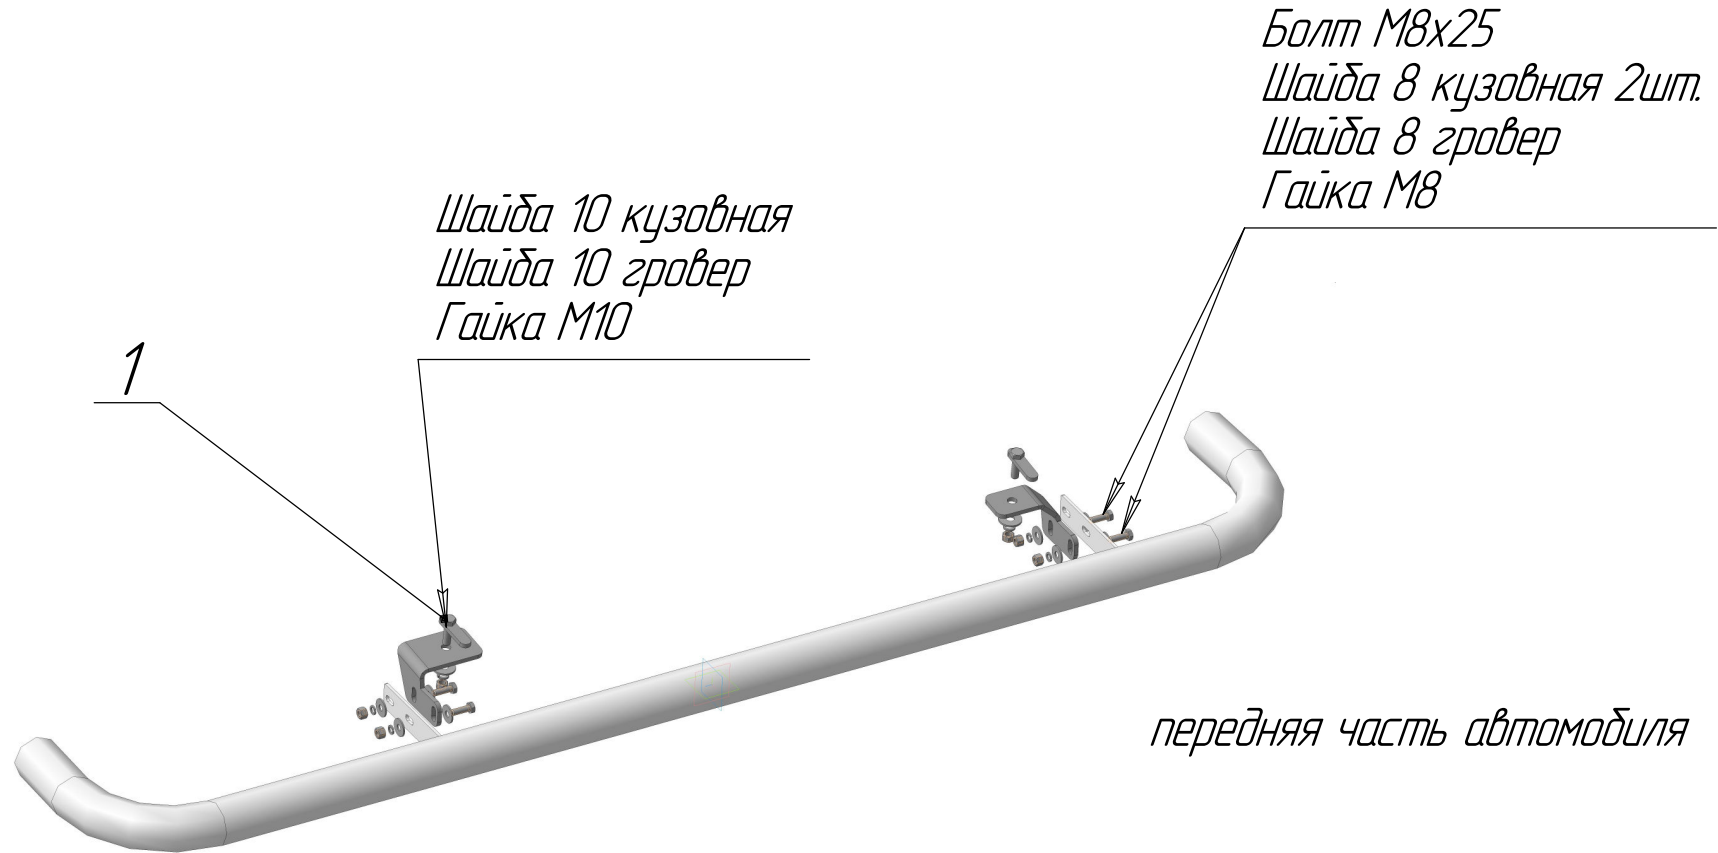

Модель	Toyota RAV-4 LWB
Модельный год	2009
Код изделия	NLAV821032
Масса изделия	14,5 кг
Время установки	30 мин
Гарантия	3 года