


Инструкция по установке для
NL20950576
НАКЛАДКИ НА ШТАТНЫЕ ПОРОГИ LC200,
НЕРЖ. СТАЛЬ, 4 ШТ.





Модель	TOYOTA LC200
Модельный год	2007
Код изделия	NL20950576
 Масса изделия	3,6 кг
 Время установки	20 мин.
Гарантия	3 года

Комплектация





Для успешной установки аксессуара Вам понадобится:

1. Головка 8 с воротком
2. Ключ 8
3. Отвертка крестовая
4. Дрель со сверлом $\varnothing 6$ мм


Монтажный комплект:

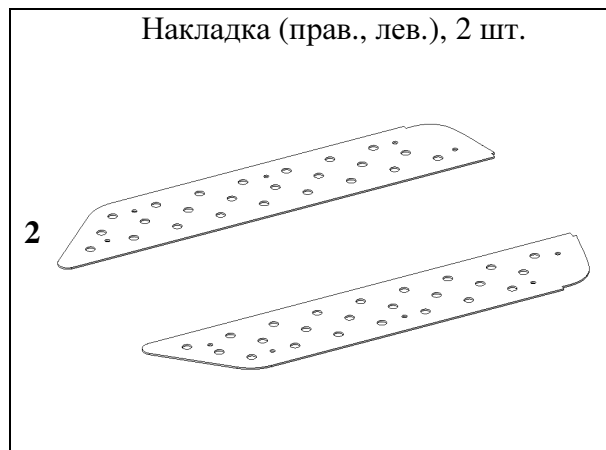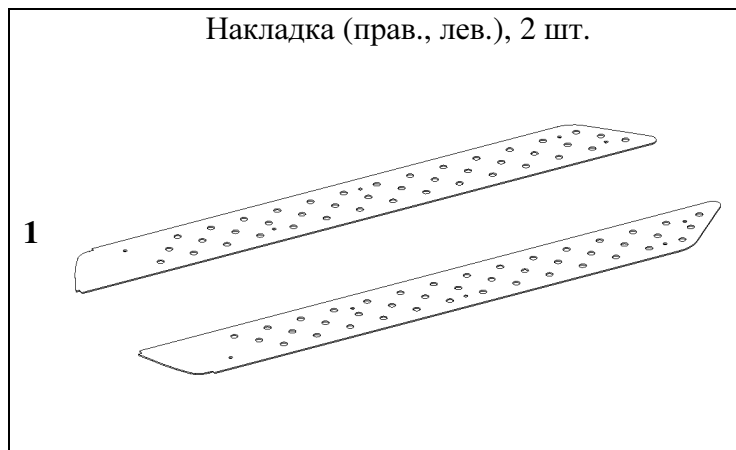

Крепеж:

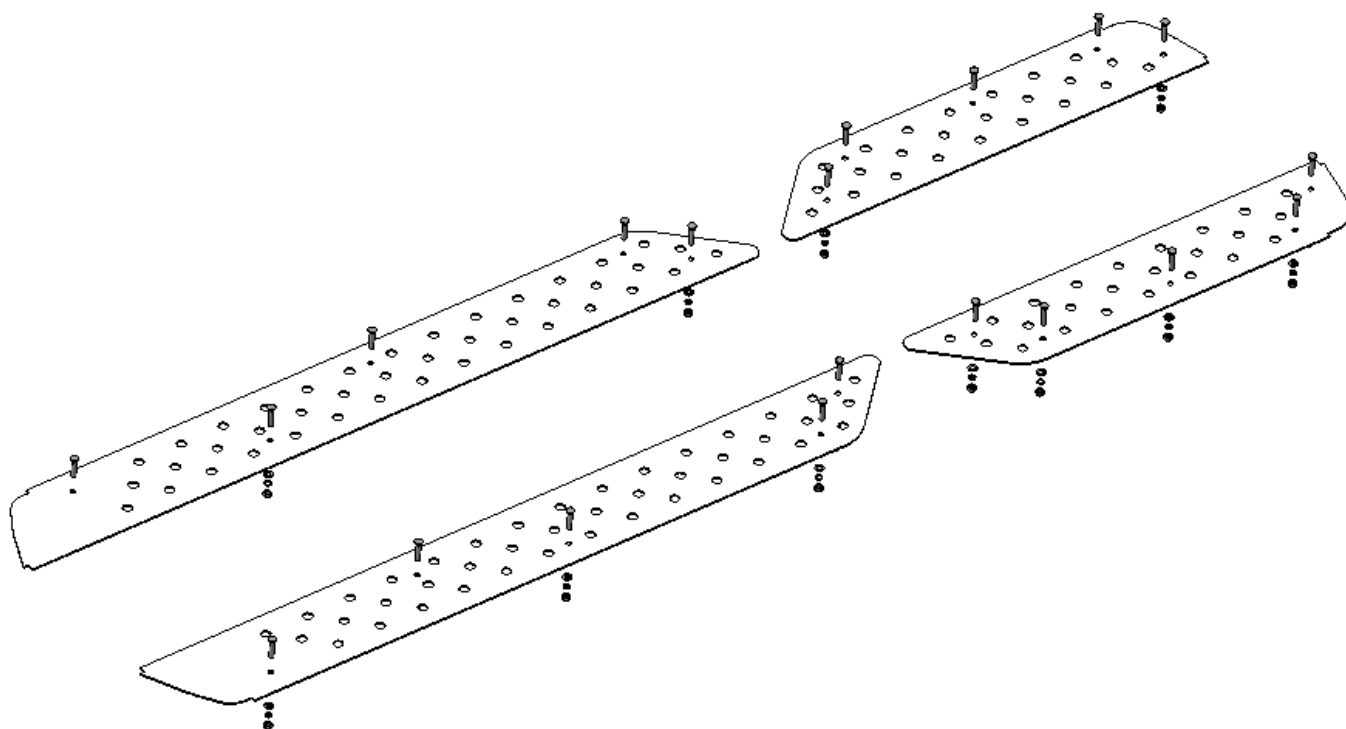

Установка

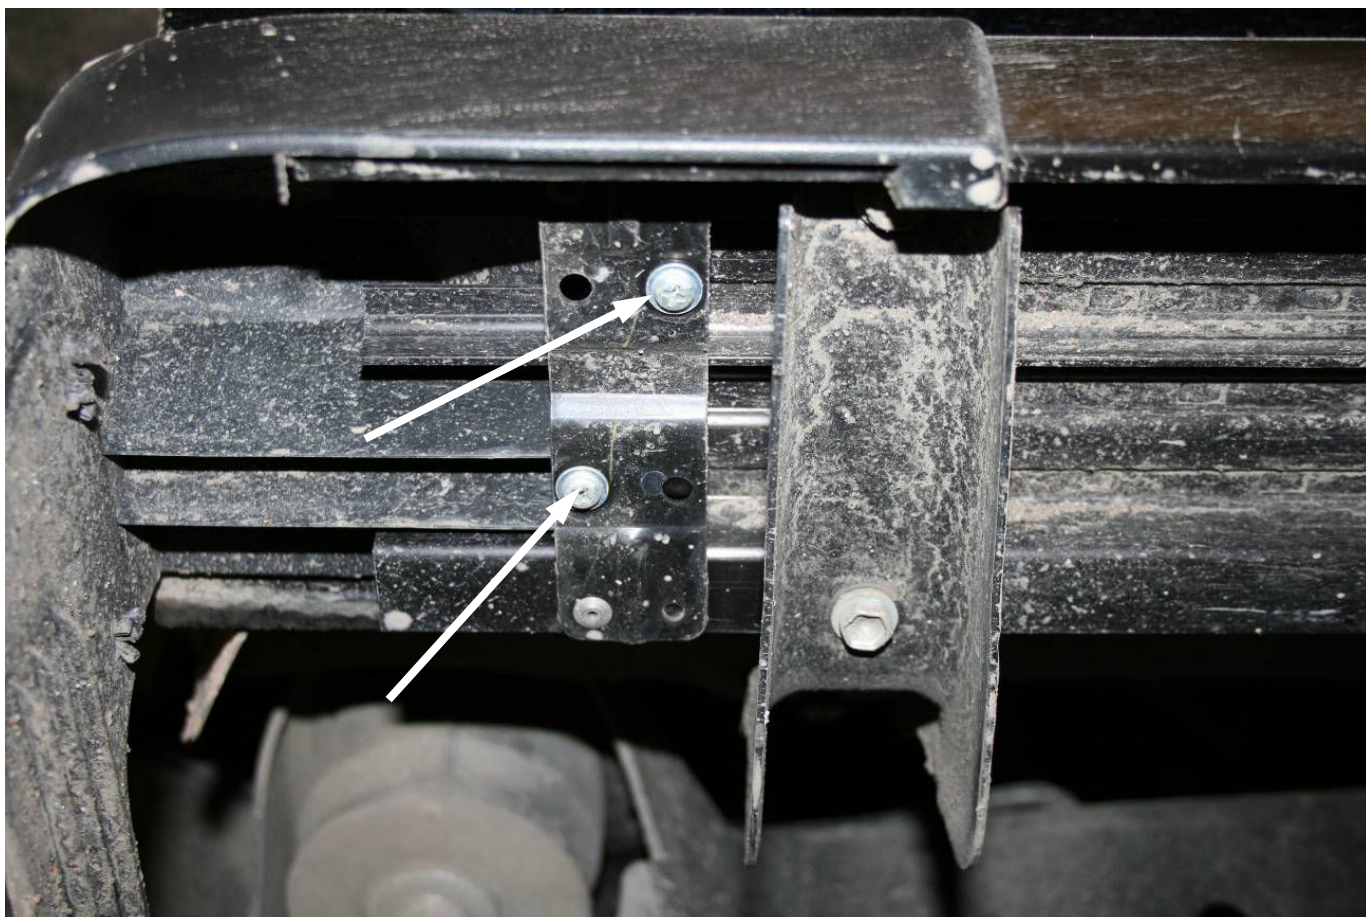

Шаг 1

Ослабить крепление торцевых уголков (переднего и заднего) штатных порогов (правого и левого) отвернув саморезы согласно рисунка.

Инструмент: Отвертка крестовая.

Шаг 2

Завести шипы накладок поз.1 и 2 под пластиковые уголки порогов.

Вывернуть наклейки, закрепить уголки.

Инструмент: Отвертка крестовая.

Шаг 3

Используя наклейки в качестве шаблона просверлить отверстия в штатных порогах (по 10 отверстий в каждом пороге).

Инструмент: Дрель со сверлом Ø6мм.

Шаг 4

Закрепить наклейки к порогам через просверленные отверстия крепежом поз.3, 4, 5 и 6.

Инструмент: Ключ 8, отвертка крестовая.

Шаг 5

Окончательно затянуть крепеж.

Момент затяжки:

M5- 5÷6 Нм.

Инструмент: Ключ 8, отвертка крестовая.