


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
LEXUS ES 250/350/300h, 2012->  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2920004**

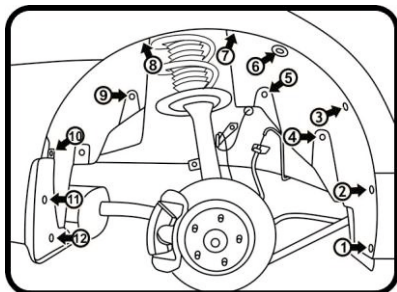


Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1,2,10,11,12).  
Вывернуть пластиковые гайки(3,4,5,6,7,8,9).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера. Торцы подкрылков ниже линий разреза вывести на арку крыла.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,10,11,12) и гайками с шайбами (3,4,5,6,7,8,9), из комплекта поставки.

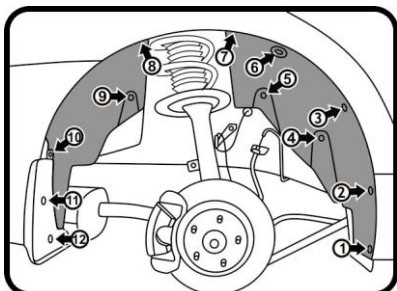

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (3,4,5,6,7,8,9) – Гайки М6с покрытием TL 046 – 7шт.  
Шайбы М6х17 мм с покрытием TL045 – 7шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
LEXUS ES 250/350/300h, 2012->  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2920004**

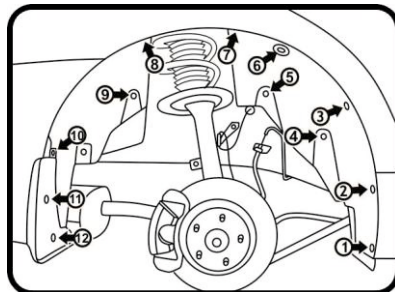


Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1,2,10,11,12).  
Вывернуть пластиковые гайки(3,4,5,6,7,8,9).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера. Торцы подкрылков ниже линий разреза вывести на арку крыла.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,10,11,12) и гайками с шайбами (3,4,5,6,7,8,9), из комплекта поставки.

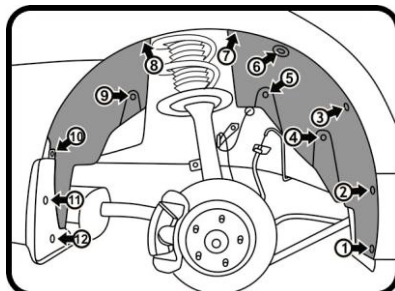

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (3,4,5,6,7,8,9) – Гайки М6с покрытием TL 046 – 7шт.  
Шайбы М6х17 мм с покрытием TL045 – 7шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
LEXUS ES 250/350/300h, 2012->  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2920004**

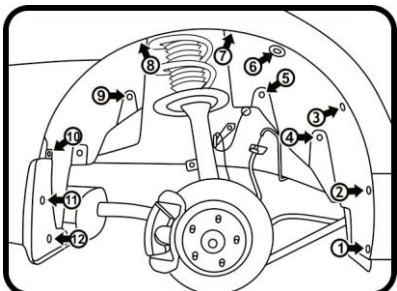


Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1,2,10,11,12).  
Вывернуть пластиковые гайки(3,4,5,6,7,8,9).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера. Торцы подкрылков ниже линий разреза вывести на арку крыла.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,10,11,12) и гайками с шайбами (3,4,5,6,7,8,9), из комплекта поставки.

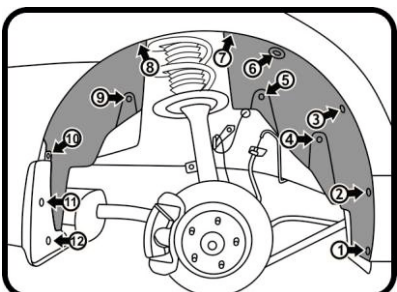

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (3,4,5,6,7,8,9) – Гайки М6с покрытием TL 046 – 7шт.  
Шайбы М6х17 мм с покрытием TL045 – 7шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
LEXUS ES 250/350/300h, 2012->  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2920004**

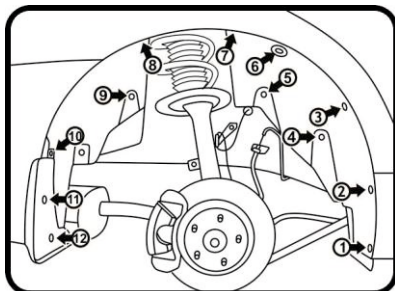


Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1,2,10,11,12).  
Вывернуть пластиковые гайки(3,4,5,6,7,8,9).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера. Торцы подкрылков ниже линий разреза вывести на арку крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,10,11,12) и гайками с шайбами (3,4,5,6,7,8,9), из комплекта поставки.

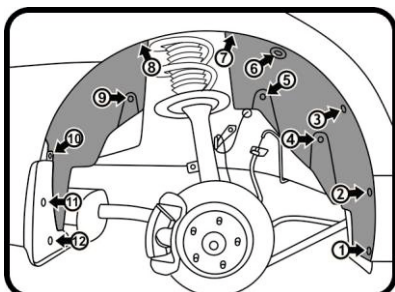

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (3,4,5,6,7,8,9) – Гайки М6с покрытием TL 046 – 7шт.  
Шайбы М6х17 мм с покрытием TL045 – 7шт.