
Инструкция по установке NLNV313452

НАКЛАДКИ НА ВНУТРЕННИЕ ПОРОГИ С РИСУНКОМ, КОМПЛЕКТ 4 ШТ.



Модель	TOYOTA RAV-4 SWB
--------	------------------

Модельный год	2010-
---------------	-------

Код изделия	NLNV313452
-------------	------------





Масса изделия	0,38 кг
---------------	---------




Время установки	40 мин.
-----------------	---------

Гарантия	3 года
----------	--------

Монтажный комплект:


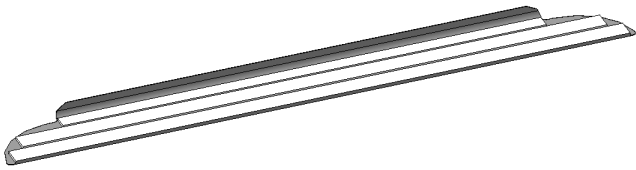
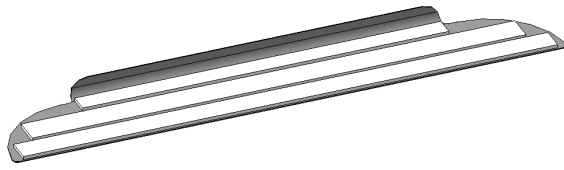
A	Накладка передняя - 2шт.		2x
B	Накладка задняя - 2шт.		2x

Инструменты и приспособления:

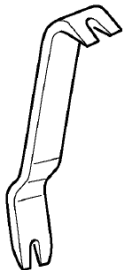1	Съемник клипс и обивки.	
2	Салфетка или ткань, не оставляющая ворса.	
3	Очищающая жидкость (Sikkens M600, Spiess Hecker 7799).	
4	Клейкая лента.	

Примечание:

- 1) Установку выполнять при температуре порога и окружающей среды от +15°C до +35°C.
- 2) При температуре +20°C, сила адгезионной связи через 20 минут после установки накладки, составляет 50 % от предельной величины, через 24 часа - 90 %, через 72 часа - 100 %. С увеличением температуры уменьшается время достижения максимальной адгезии.
- 3) Не подвергать воздействию влаги в течении 24 часов после установки.

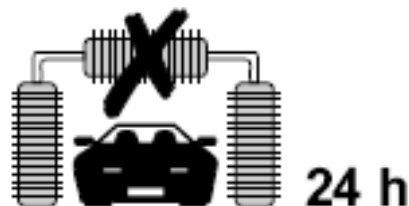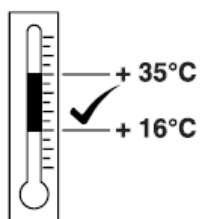

Установка:

Шаг 1




Демонтировать штатные накладки (передние - 2 шт., задние - 2 шт.).

Шаг 2

Подготовить поверхность порогов к монтажу, обезжирив ее очищающей жидкостью. Остатки жидкости удалить сухой, чистой, не оставляющей ворса тканью.

Шаг 3

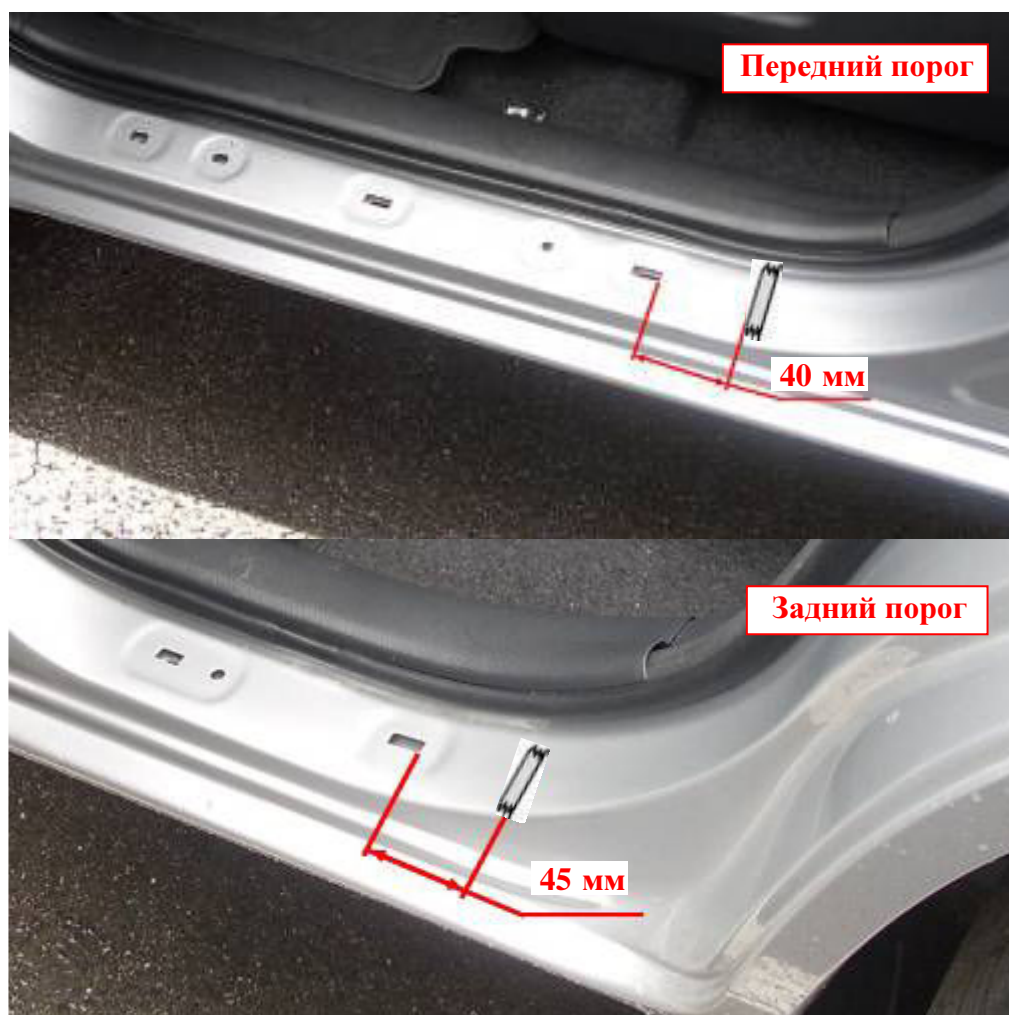

Разметить пороги для наклеивания накладок. Крайнее положение накладки отметить, приклеив кусочек клейкой ленты на расстоянии 40 мм для переднего порога и 45 мм для заднего порога.

Шаг 4

Подогнуть задние наклейки вручную по кривизне порога согласно рисунку.
Снять защитную пленку с клейкой ленты накладок.

Шаг 5

Аккуратно приложить наклейки к порогам по разметке, прижать их. После установки накладок необходимо обеспечить сильный прижим к порогам в течение 60 секунд.



Шаг 6

Протереть наклейки сухой и чистой тканью.

Шаг 7

Удалить разметочную клейкую ленту с порогов.