


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА TOYOTA LC150, 15 ПЕРЕДН., ЛЕВ.


RW4AN-60110-S1, RW4AN-60120-S1

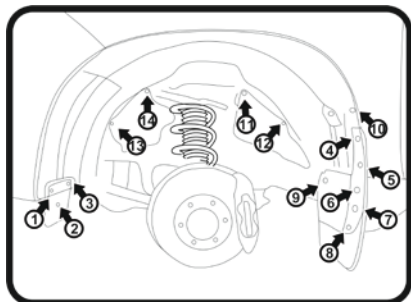

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить саморезы (1,2,3,4,6,8,9,10).
Демонтировать штатные пистоны (5,7,11,12,13,14).
Снять брызговик и пыльник.

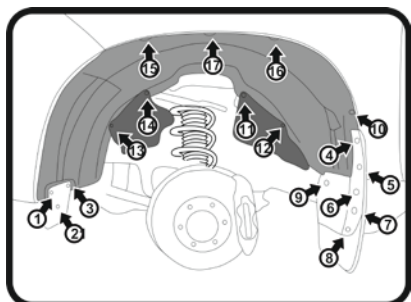

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла и бампера.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (15,16,17) и пистонами (11,12,13,14) из комплекта поставки. Установить брызговик и пыльник. Закрепить штатными саморезами (1,2,3,4,6,8,9,10) и пистонами (5,7) из комплекта поставки.

Крепеж: (15,16,17) - TL-021 - Саморез 6 x 15 с шайбой – 3 шт.
(5,7,11,12,13,14) - TL-031 - Пистон 8 x 21 – 6 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА TOYOTA LC150, 15 ПЕРЕДН., ЛЕВ.


RW4AN-60110-S1, RW4AN-60120-S1

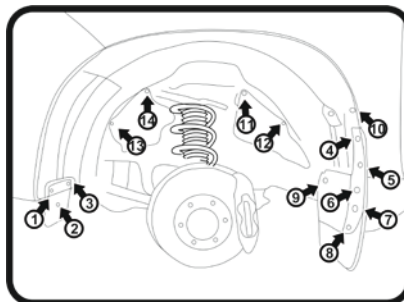

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить саморезы (1,2,3,4,6,8,9,10).
Демонтировать штатные пистоны (5,7,11,12,13,14).
Снять брызговик и пыльник.

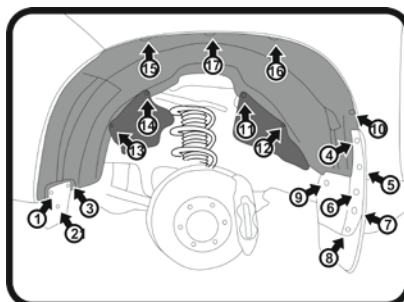

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла и бампера.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (15,16,17) и пистонами (11,12,13,14) из комплекта поставки. Установить брызговик и пыльник. Закрепить штатными саморезами (1,2,3,4,6,8,9,10) и пистонами (5,7) из комплекта поставки.

Крепеж: (15,16,17) - TL-021 - Саморез 6 x 15 с шайбой – 3 шт.
(5,7,11,12,13,14) - TL-031 - Пистон 8 x 21 – 6 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА TOYOTA LC150, 15 ПЕРЕДН., ЛЕВ.


RW4AN-60110-S1, RW4AN-60120-S1

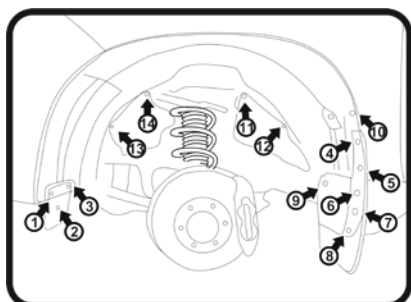

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить саморезы (1,2,3,4,6,8,9,10).
Демонтировать штатные пистоны (5,7,11,12,13,14).
Снять брызговик и пыльник.

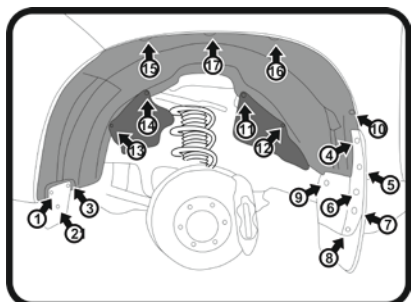

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла и бампера.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (15,16,17) и пистонами (11,12,13,14) из комплекта поставки. Установить брызговик и пыльник. Закрепить штатными саморезами (1,2,3,4,6,8,9,10) и пистонами (5,7) из комплекта поставки.

Крепеж: (15,16,17) - TL-021 - Саморез 6 x 15 с шайбой – 3 шт.
(5,7,11,12,13,14) - TL-031 - Пистон 8 x 21 – 6 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА TOYOTA LC150, 15 ПЕРЕДН., ЛЕВ.


RW4AN-60110-S1, RW4AN-60120-S1

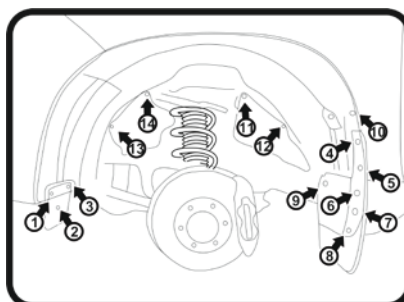

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить саморезы (1,2,3,4,6,8,9,10).
Демонтировать штатные пистоны (5,7,11,12,13,14).
Снять брызговик и пыльник.

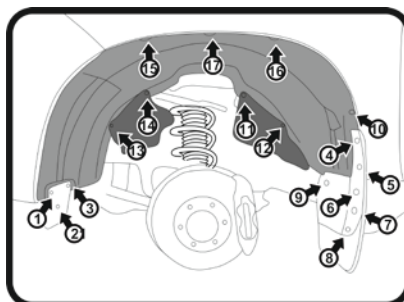

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла и бампера.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (15,16,17) и пистонами (11,12,13,14) из комплекта поставки. Установить брызговик и пыльник. Закрепить штатными саморезами (1,2,3,4,6,8,9,10) и пистонами (5,7) из комплекта поставки.

Крепеж: (15,16,17) - TL-021 - Саморез 6 x 15 с шайбой – 3 шт.
(5,7,11,12,13,14) - TL-031 - Пистон 8 x 21 – 6 шт.