



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
TOYOTA FORTUNER, 2020->**  
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN0K030S1; RW4AN0K040S1

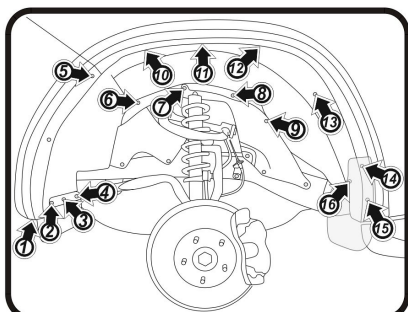

**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные винты (1-5), демонтировать штатный щиток. Извлечь штатные пластиковые элементы креплений (6-13). Выкрутить штатные винты (14-16), снять брызговик.

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

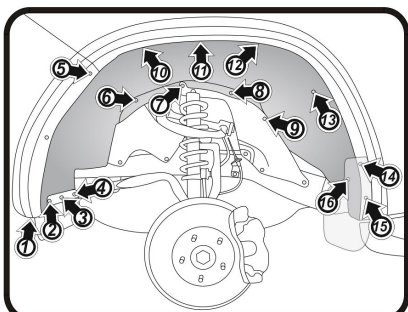


**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Используя пластиковую лопатку, заправить кромку подкрылка за расширитель арки крыла. Совместить отверстия креплений. Установить пистоны из комплекта поставки в точках (10-12). В точке (6) установить пистон из комплекта поставки. В точках (7-9) установить пистоны из комплекта поставки, при этом, штатный брызгозащитный чехол расположить поверх подкрылка. Установить штатный пистон (13). Установить брызговик и вкрутить штатные винты (14-16).

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

**Крепеж:**  
(6-9) – Пистон 8x21 TL-031 – 4 шт.  
(10-12) – Пистон 6,5x18 TL-001 – 3 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
TOYOTA FORTUNER, 2020->**  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN0K030S2; RW4AN0K040S2

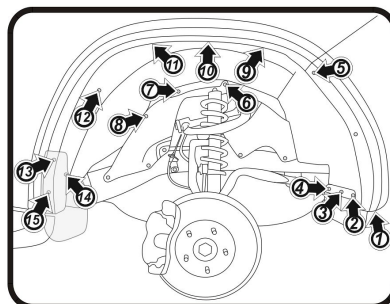

**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные винты (1-5), демонтировать штатный щиток. Извлечь штатные пластиковые элементы креплений (6-12). Выкрутить штатные винты (13-15), снять брызговик.

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

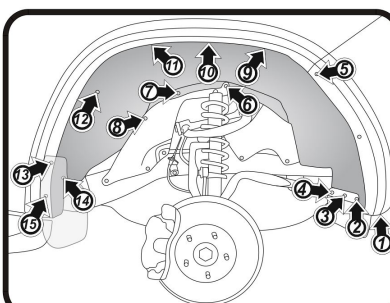


**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Используя пластиковую лопатку, заправить кромку подкрылка за расширитель арки крыла. Совместить отверстия креплений. Установить пистоны из комплекта поставки в точках (9-11). В точках (6-8) установить пистоны из комплекта поставки, при этом, штатный брызгозащитный чехол расположить поверх подкрылка. Установить штатный пистон (12). Установить брызговик и вкрутить штатные винты (13-15).

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

**Крепеж:**  
(6-8) – Пистон 8x21 TL-031 – 3 шт.  
(9-11) – Пистон 6,5x18 TL-001 – 3 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
TOYOTA FORTUNER, 2017->**  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN0K030S1; RW4AN0K040S1

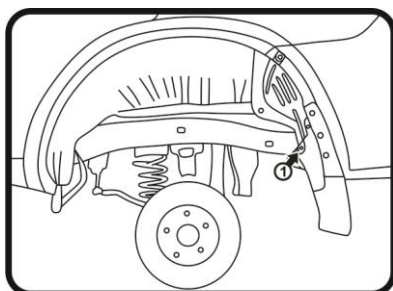

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Выкрутить штатный саморез (1). Отогнуть брызговик и демонтировать пластиковую клипсу из-под самореза (1).

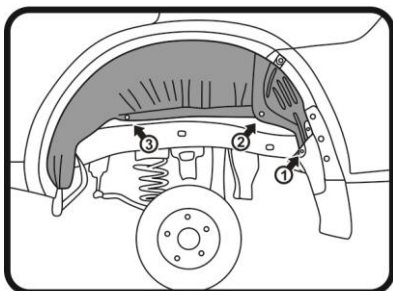


Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Установить подкрылок, заправить его под расширитель арки крыла, и под штатный пластик в области брызговика. Совместить отверстия креплений. Установить штатную пластиковую клипсу в место крепления (1), закрепить брызговик штатным саморезом (1). Вкрутить саморезы (2,3).

**Крепеж:** (2) – TL – 021 – Саморез 6 x 21 – 1 шт.  
(3) – TL – 011 – Саморез 4,2 x 16 со сверлом (чёрный) – 1 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
TOYOTA FORTUNER, 2017->**  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN0K030S2; RW4AN0K040S2

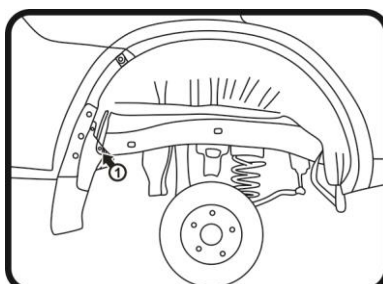

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Выкрутить штатный саморез (1). Отогнуть брызговик. Демонтировать пластиковую клипсу из-под самореза (1).

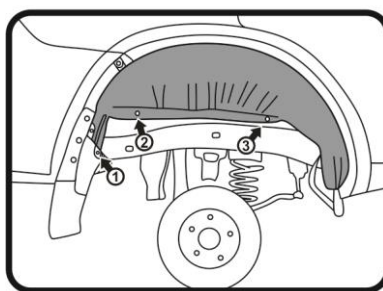

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Установить подкрылок, заправить его под расширитель арки крыла, и под штатный пластик в области брызговика. Совместить отверстия креплений и установить штатную пластиковую клипсу в место крепления (1), закрепить брызговик штатным саморезом (1). Вкрутить саморезы (2,3).

**Крепеж:** (2,3) – TL – 011 – Саморез 4,2 x 16 со сверлом (чёрный) – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.