



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
НА SAMRY, 2018**
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN-06010-S4, RW4AN-06020-S4

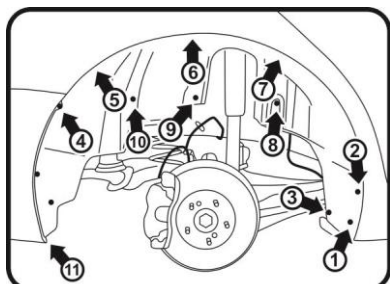

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

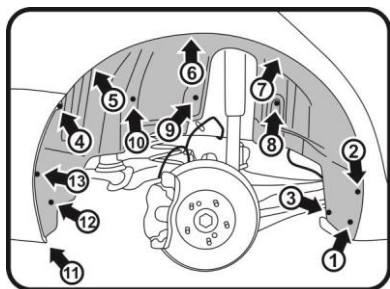


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)
Выкрутить штатные болты (1,2). Извлечь штатные пистоны (3,4,11), отогнуть передний щиток. Открутить штатные пластиковые гайки (5,6,7,8,9,10).


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить подкрылок за передний щиток. Совместить отверстия креплений. Установить на место пластиковые гайки (5,6,7,8,9,10). Установить передний щиток поверх подкрылка и зафиксировать пистоном (3). Установить штатные пистоны (4,11). Закрутить штатные болты (1,2) и винты (12,13).

Крепеж:
(2) – пистон 6.5мм TL001 – 1шт.
(12,13) – саморез 6x15мм TL021 – 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
НА SAMRY, 2018**
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN-06010-S4, RW4AN-06020-S4

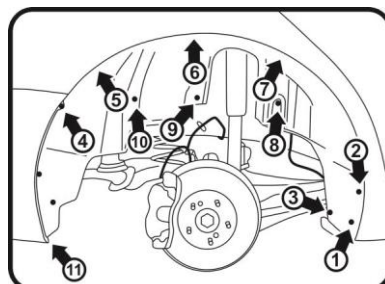

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

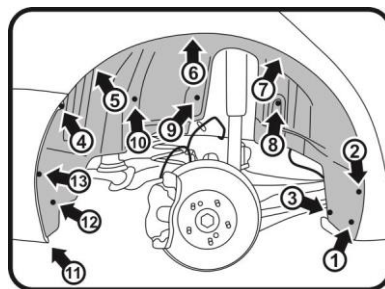


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)
Выкрутить штатные болты (1,2). Извлечь штатные пистоны (3,4,11), отогнуть передний щиток. Открутить штатные пластиковые гайки (5,6,7,8,9,10).


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить подкрылок за передний щиток. Совместить отверстия креплений. Установить на место пластиковые гайки (5,6,7,8,9,10). Установить передний щиток поверх подкрылка и зафиксировать пистоном (3). Установить штатные пистоны (4,11). Закрутить штатные болты (1,2) и винты (12,13).

Крепеж:
(2) – пистон 6.5мм TL001 – 1шт.
(12,13) – саморез 6x15мм TL021 – 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
НА SAMRY, 2018**
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN-06010-S4, RW4AN-06020-S4

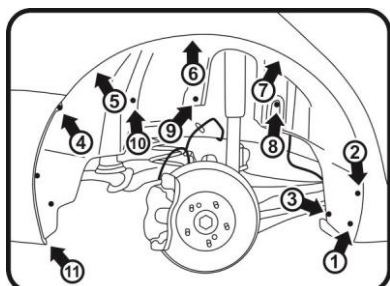

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

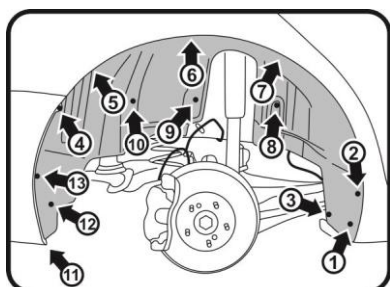


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)
Выкрутить штатные болты (1,2). Извлечь штатные пистоны (3,4,11), отогнуть передний щиток. Открутить штатные пластиковые гайки (5,6,7,8,9,10).


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить подкрылок за передний щиток. Совместить отверстия креплений. Установить на место пластиковые гайки (5,6,7,8,9,10). Установить передний щиток поверх подкрылка и зафиксировать пистоном (3). Установить штатные пистоны (4,11). Закрутить штатные болты (1,2) и винты (12,13).

Крепеж:
(2) – пистон 6.5мм TL001 – 1шт.
(12,13) – саморез 6x15мм TL021 – 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
НА SAMRY, 2018**
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN-06010-S4, RW4AN-06020-S4

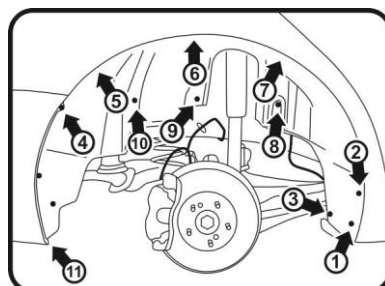

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

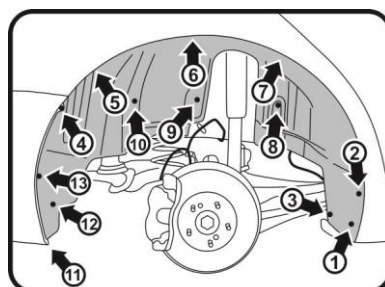

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)
Выкрутить штатные болты (1,2). Извлечь штатные пистоны (3,4,11), отогнуть передний щиток. Открутить штатные пластиковые гайки (5,6,7,8,9,10).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить подкрылок за передний щиток. Совместить отверстия креплений. Установить на место пластиковые гайки (5,6,7,8,9,10). Установить передний щиток поверх подкрылка и зафиксировать пистоном (3). Установить штатные пистоны (4,11). Закрутить штатные болты (1,2) и винты (12,13).

Крепеж:
(2) – пистон 6.5мм TL001 – 1шт.
(12,13) – саморез 6x15мм TL021 – 2шт.