


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ TOYOTA LC150 (ПЕРЕДН., ЛЕВ.)

NLS4827001

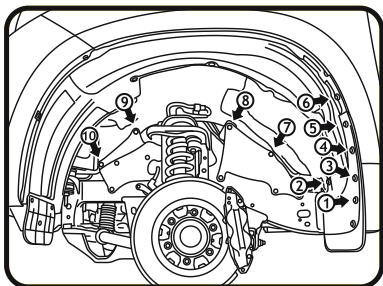


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (2,3,5,6).
Демонтировать пластиковые пистоны (1,4,7,8,9,10)

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера заднюю часть кромки подкрылка, ниже разреза вывести на кромку крыла заправить под брызговик

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковыми пистонами (1,4) и саморезами (2,3,5,6) Пластиковыми пистонами (7,8,9,10) и саморезами (11,12,13) из комплекта поставки.

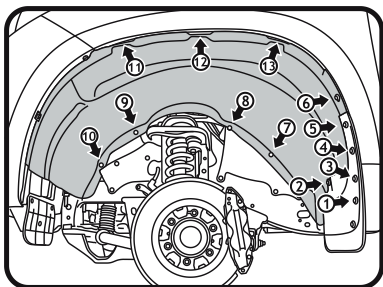


Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин
Крепеж: (8,9,10,11)– Пластиковый пистон Φ 8 мм TL-003, 4шт.
(11,12,13) – Саморез с шайбой.TL-021, 3шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ TOYOTA LC150 (ПЕРЕДН., ЛЕВ.)

NLS4827001

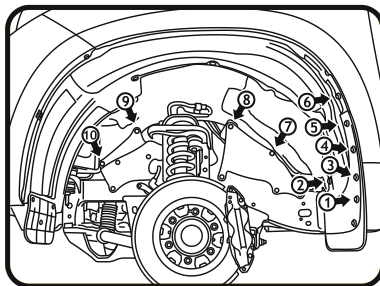


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (2,3,5,6).
Демонтировать пластиковые пистоны (1,4,7,8,9,10)

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера заднюю часть кромки подкрылка, ниже разреза вывести на кромку крыла заправить под брызговик

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковыми пистонами (1,4) и саморезами (2,3,5,6) Пластиковыми пистонами (7,8,9,10) и саморезами (11,12,13) из комплекта поставки.

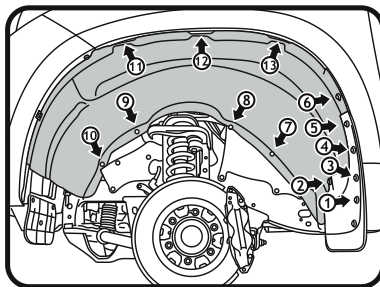


Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин
Крепеж: (8,9,10,11)– Пластиковый пистон Φ 8 мм TL-003, 4шт.
(11,12,13) – Саморез с шайбой.TL-021, 3шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ TOYOTA LC150 (ПЕРЕДН., ЛЕВ.)

NLS4827001

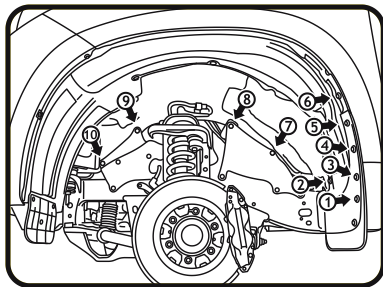


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (2,3,5,6).
Демонтировать пластиковые пистоны (1,4,7,8,9,10)

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера заднюю часть кромки подкрылка, ниже разреза вывести на кромку крыла заправить под брызговик

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковыми пистонами (1,4) и саморезами (2,3,5,6) Пластиковыми пистонами (7,8,9,10) и саморезами (11,12,13) из комплекта поставки.

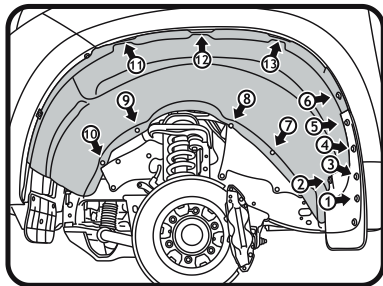


Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин
Крепеж: (8,9,10,11)– Пластиковый пистон Φ 8 мм TL-003, 4шт.
(11,12,13) – Саморез с шайбой.TL-021, 3шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ TOYOTA LC150 (ПЕРЕДН., ЛЕВ.)

NLS4827001

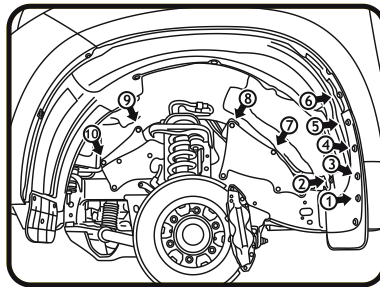


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (2,3,5,6).
Демонтировать пластиковые пистоны (1,4,7,8,9,10)

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера заднюю часть кромки подкрылка, ниже разреза вывести на кромку крыла заправить под брызговик

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковыми пистонами (1,4) и саморезами (2,3,5,6) Пластиковыми пистонами (7,8,9,10) и саморезами (11,12,13) из комплекта поставки.

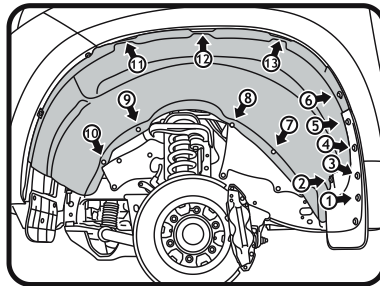

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин
Крепеж: (8,9,10,11)– Пластиковый пистон Φ 8 мм TL-003, 4шт.
(11,12,13) – Саморез с шайбой.TL-021, 3шт.