



---

# Инструкция по установке NLER363810


НАКЛАДКИ НА НАРУЖ. ПОРОГ БАГАЖНИКА  
С РИСУНКОМ, КОМПЛЕКТ 1 ШТ.

---






Модель	TOYOTA VERSO
Модельный год	2013-
Код изделия	NLER363810
 Масса изделия	0,25 кг
 Время установки	10 мин.
Гарантия	3 года
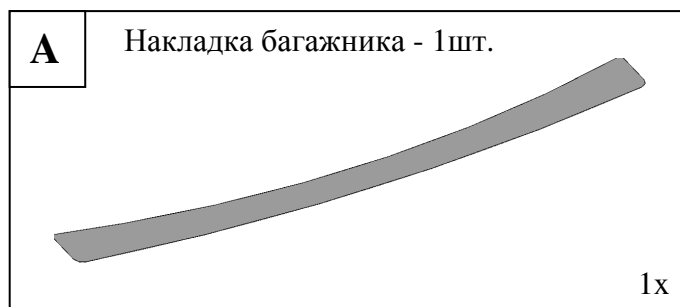
## Монтажный комплект:






## Инструменты и приспособления:

<b>1</b>	Салфетка или ткань, не оставляющая ворса.	
<b>2</b>	Очищающая жидкость (Sikkens M600, Spiess Hecker 7799).	
<b>3</b>	Клейкая лента.	

## Примечание:

- 1) Установку выполнять при температуре порога и окружающей среды от +15°C до +35°C.
- 2) При температуре +20°C, сила адгезионной связи через 20 минут после установки наклейки, составляет 50 % от предельной величины, через 24 часа - 90 %, через 72 часа - 100 %. С увеличением температуры уменьшается время достижения максимальной адгезии.
- 3) Не подвергать воздействию влаги в течении 24 часов после установки.

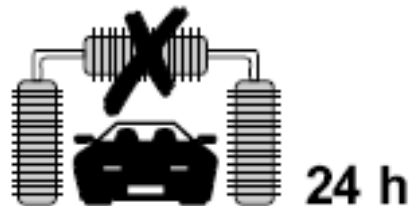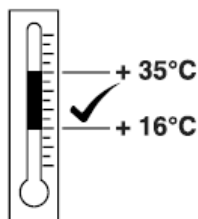


## Установка:

### Шаг 1

Подготовить поверхность порога к монтажу, обезжирив ее очищающей жидкостью. Остатки жидкости удалить сухой, чистой, не оставляющей ворса тканью.

### Шаг 2

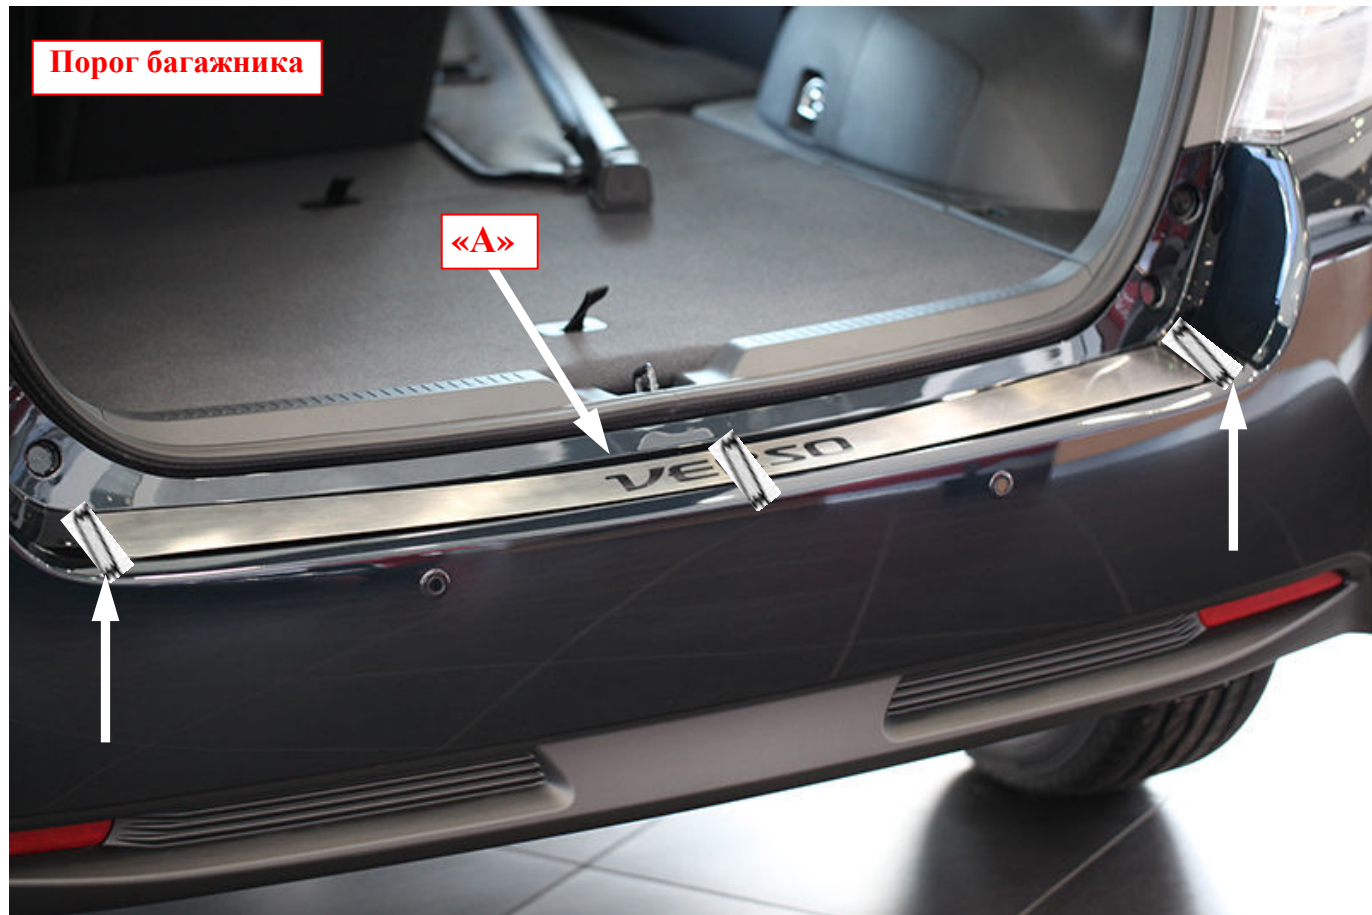

Разметить порог для наклеивания накладок, для чего:


- отмерить от края накладки **485 мм**, найдя таким образом ось симметрии накладки, отметить ее, приклеив кусочек клейкой ленты;
- уложить накладку на порог, совместить ось симметрии накладки со скобой замка багажника;
- отметить крайнее положение накладки (справа и слева), приклеив кусочки клейкой ленты;
- убрать накладку.

### Шаг 3

Снять защитную пленку с клейкой ленты накладки.

### Шаг 4

Аккуратно приложить накладку к порогу по разметке, ориентируя по грани «А» бампера, прижать ее. После установки накладки необходимо обеспечить сильный прижим к порогу в течение 60 секунд.

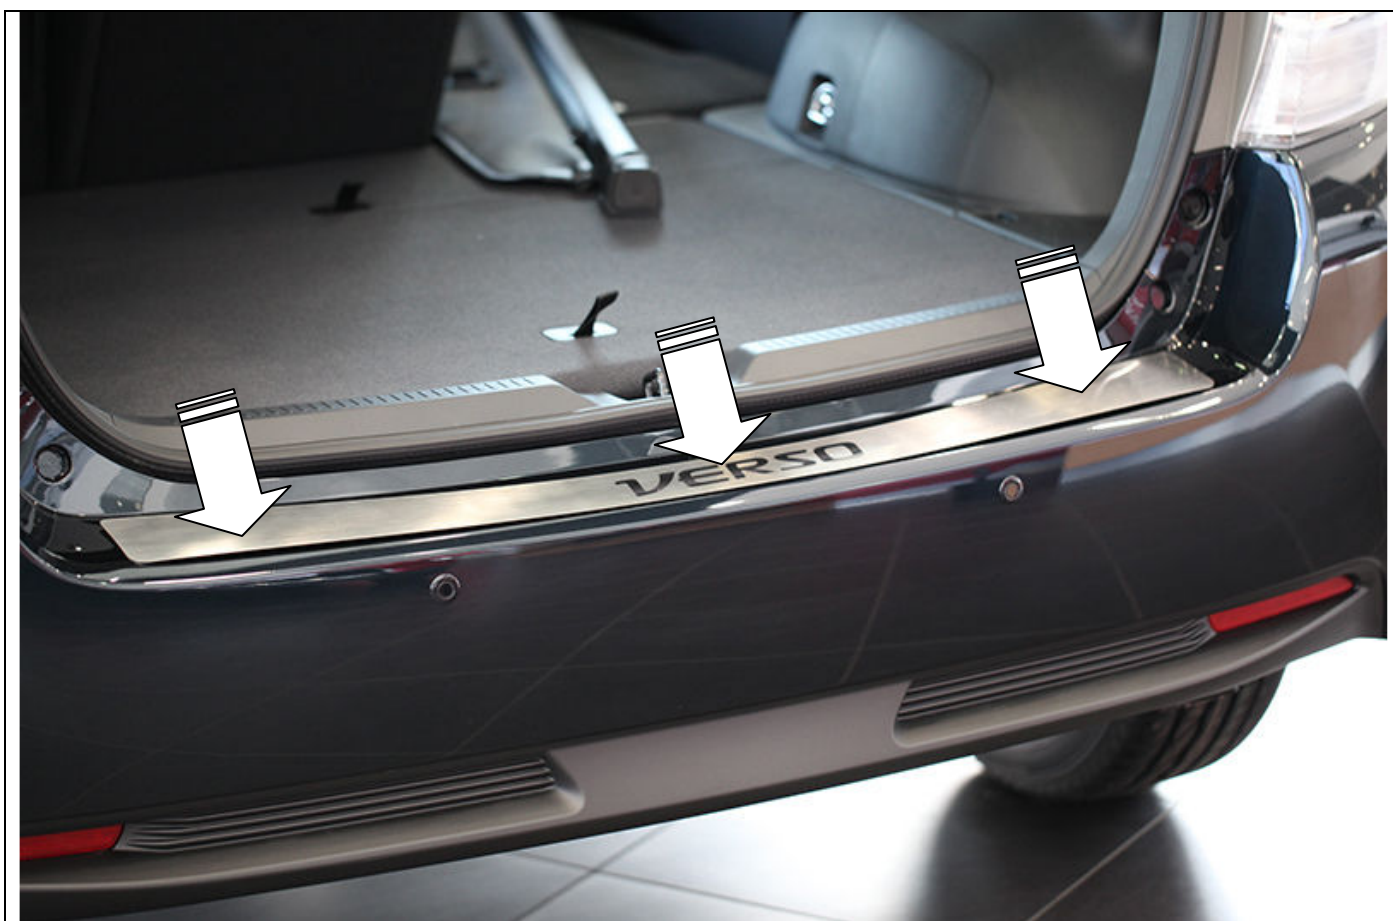

**Шаг 5**

Протереть накладку сухой и чистой тканью.

**Шаг 6**

Удалить разметочную клейкую ленту с порога.