



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Verso 2012→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4855001

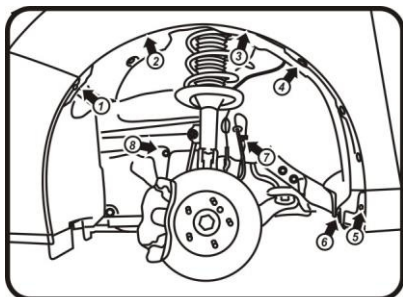

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

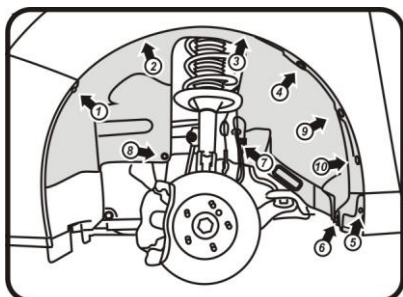

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (1,5,6), извлечь штатные пистоны (2,3,4,8), и винт (7).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.


Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,5,6), пистонами (2,3,4,8), штатным винтом (7) и болтами (9,10) из комплекта поставки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Verso 2012→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4855001

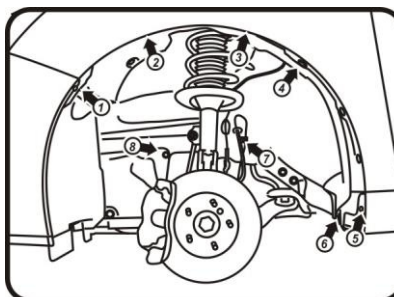

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

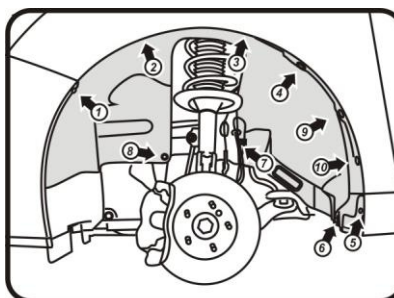

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (1,5,6), извлечь штатные пистоны (2,3,4,8), и винт (7).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,5,6), пистонами (2,3,4,8), штатным винтом (7) и болтами (9,10) из комплекта поставки.


Время на установку одного подкрылка 20 мин
Поставляется в комплекте:

Крепеж: (9,10) – болт черный с шайбой TL021(2 шт).


Время на установку одного подкрылка 20 мин
Поставляется в комплекте:

Крепеж: (9,10) – болт черный с шайбой TL021(2 шт).

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Verso 2012→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4855001

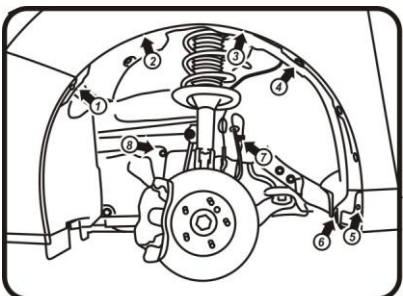

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

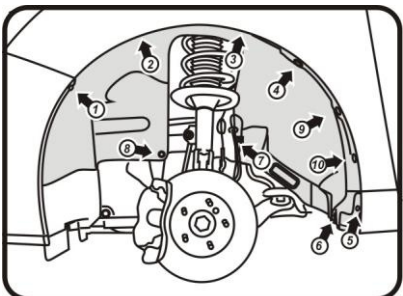

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (1,5,6), извлечь штатные пистоны (2,3,4,8), и винт (7).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.


Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,5,6), пистонами (2,3,4,8), штатным винтом (7) и болтами (9,10) из комплекта поставки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Verso 2012→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4855001

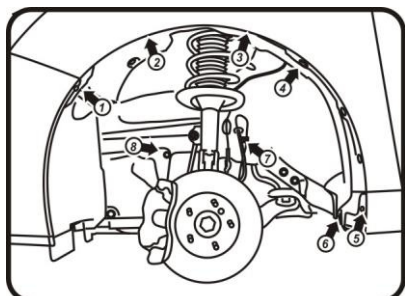

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

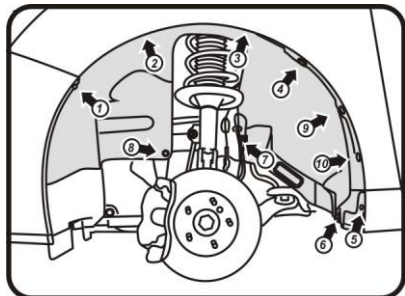

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (1,5,6), извлечь штатные пистоны (2,3,4,8), и винт (7).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,5,6), пистонами (2,3,4,8), штатным винтом (7) и болтами (9,10) из комплекта поставки.

Время на установку одного подкрылка 20 мин
Поставляется в комплекте:

Крепеж: (9,10) – болт черный с шайбой TL021(2 шт).

Время на установку одного подкрылка 20 мин
Поставляется в комплекте:

Крепеж: (9,10) – болт черный с шайбой TL021(2 шт).