


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
TOYOTA Corolla, 2013→ н.в.  
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4857001**

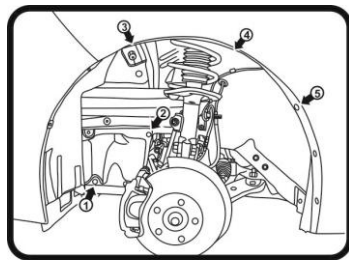

(Рис.1)


Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,5).

(Рис.2)

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (1,2,3,4,5) и болтами (6,7) из комплекта поставки. Вкрутить саморезы (8) и (9) в указанных местах.

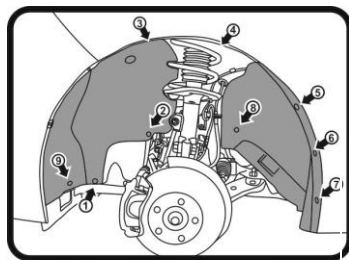

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:


(1,2,3,4,5) – пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 5шт.

(6,7) – болт черный с шайбой (TL 021) – 2шт.

(8) - саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

(9) - саморез 4,2 x 16 мм (сузуки) (TL 028) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
TOYOTA Corolla, 2013→ н.в.  
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4857001**

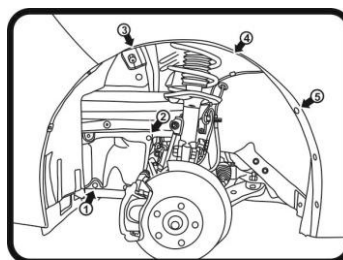

(Рис.1)


Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,5).

(Рис.2)

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (1,2,3,4,5) и болтами (6,7) из комплекта поставки. Вкрутить саморезы (8) и (9) в указанных местах.

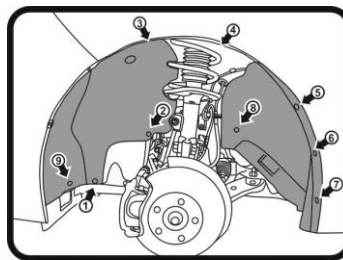

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:


(1,2,3,4,5) – пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 5шт.

(6,7) – болт черный с шайбой (TL 021) – 2шт.

(8) - саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

(9) - саморез 4,2 x 16 мм (сузуки) (TL 028) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
TOYOTA Corolla, 2013→ н.в.  
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4857001**

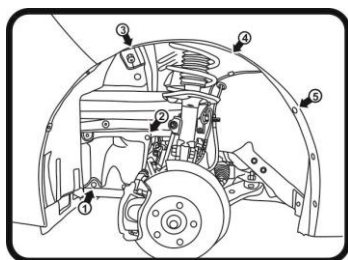

(Рис.1)


Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,5).

(Рис.2)

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (1,2,3,4,5) и болтами (6,7) из комплекта поставки. Вкрутить саморезы (8) и (9) в указанных местах.

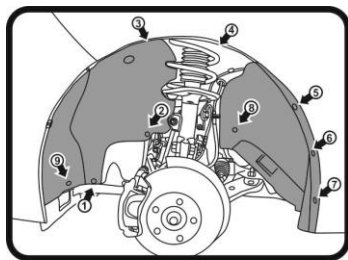

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:


(1,2,3,4,5) – пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 5шт.

(6,7) – болт черный с шайбой (TL 021) – 2шт.

(8) - саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

(9) - саморез 4,2 x 16 мм (сузуки) (TL 028) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
TOYOTA Corolla, 2013→ н.в.  
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4857001**

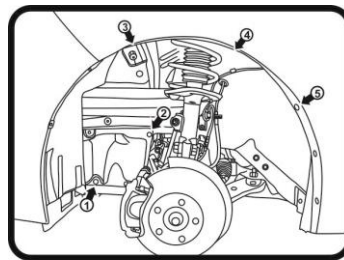

(Рис.1)


Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,5).

(Рис.2)

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (1,2,3,4,5) и болтами (6,7) из комплекта поставки. Вкрутить саморезы (8) и (9) в указанных местах.

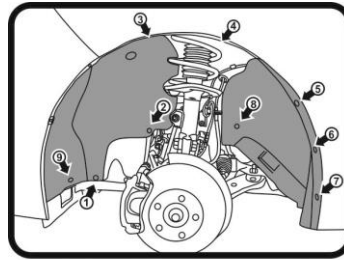

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1,2,3,4,5) – пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 5шт.

(6,7) – болт черный с шайбой (TL 021) – 2шт.

(8) - саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

(9) - саморез 4,2 x 16 мм (сузуки) (TL 028) – 1шт.