


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
TOYOTA CAMRY, 2014->  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL4860003**

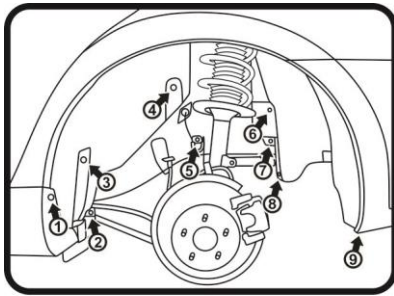


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1,2,9).  
Вывернуть болты (5,7).  
Вывернуть пластиковые гайки (3,4,6,8).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под кромку крыла, бампера и порога. Провод в районе крепления (5) установить поверх подкрылка.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,9), болтом (5), болтом с шайбой (7), а также гайками с шайбами (3,4,6,8) и пистоном (10) из комплекта поставки.

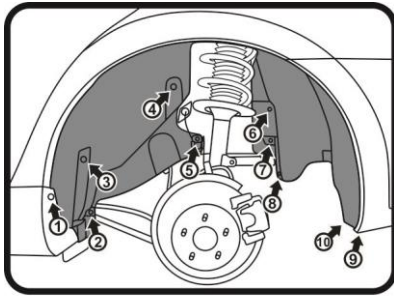

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (3,4,6,8) - Шайба М6х17 мм с покрытием TL 045 – 4 шт.  
Гайка М6 с покрытием TL 046 – 4 шт.  
(7) - Гайка М6 с покрытием TL 046 – 1шт.  
(10) - Пистон 8 мм TL 031 – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
TOYOTA CAMRY, 2014->  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL4860003**

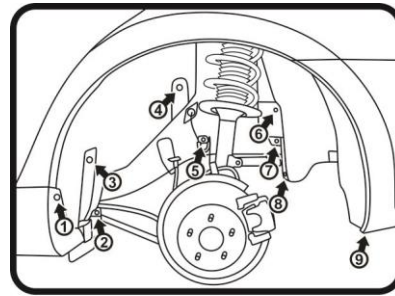


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1,2,9).  
Вывернуть болты (5,7).  
Вывернуть пластиковые гайки (3,4,6,8).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под кромку крыла, бампера и порога. Провод в районе крепления (5) установить поверх подкрылка.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,9), болтом (5), болтом с шайбой (7), а также гайками с шайбами (3,4,6,8) и пистоном (10) из комплекта поставки.

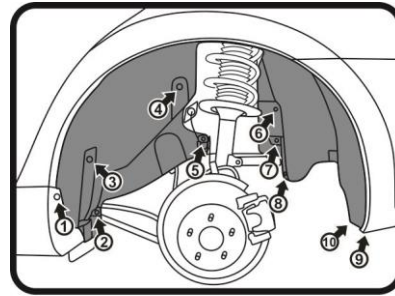

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (3,4,6,8) - Шайба М6х17 мм с покрытием TL 045 – 4 шт.  
Гайка М6 с покрытием TL 046 – 4 шт.  
(7) - Гайка М6 с покрытием TL 046 – 1шт.  
(10) - Пистон 8 мм TL 031 – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
TOYOTA CAMRY, 2014->  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL4860003**

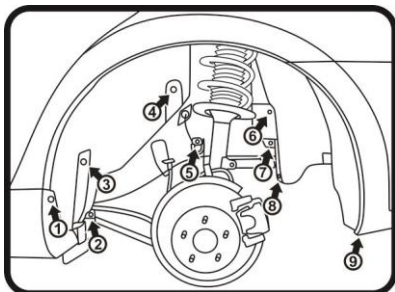


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1,2,9).  
Вывернуть болты (5,7).  
Вывернуть пластиковые гайки (3,4,6,8).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под кромку крыла, бампера и порога. Провод в районе крепления (5) установить поверх подкрылка.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,9), болтом (5), болтом с шайбой (7), а также гайками с шайбами (3,4,6,8) и пистоном (10) из комплекта поставки.

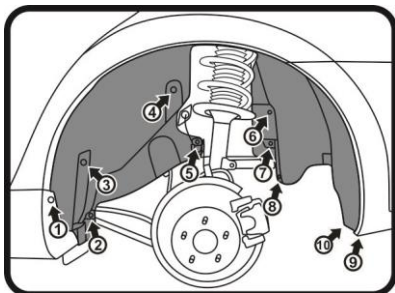

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (3,4,6,8) - Шайба М6х17 мм с покрытием TL 045 – 4 шт.  
Гайка М6 с покрытием TL 046 – 4 шт.  
(7) - Гайка М6 с покрытием TL 046 – 1шт.  
(10) - Пистон 8 мм TL 031 – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
TOYOTA CAMRY, 2014->  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL4860003**

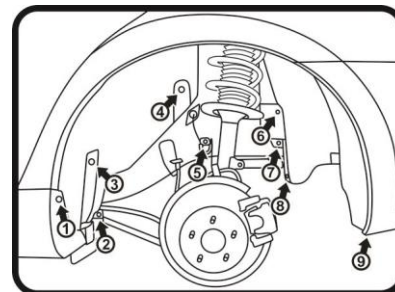


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1,2,9).  
Вывернуть болты (5,7).  
Вывернуть пластиковые гайки (3,4,6,8).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под кромку крыла, бампера и порога. Провод в районе крепления (5) установить поверх подкрылка.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,9), болтом (5), болтом с шайбой (7), а также гайками с шайбами (3,4,6,8) и пистоном (10) из комплекта поставки.

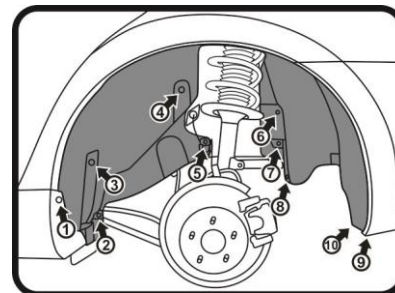

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (3,4,6,8) - Шайба М6х17 мм с покрытием TL 045 – 4 шт.  
Гайка М6 с покрытием TL 046 – 4 шт.  
(7) - Гайка М6 с покрытием TL 046 – 1шт.  
(10) - Пистон 8 мм TL 031 – 1 шт.