



Инструкция по установке NLUR363809

НАКЛАДКИ НА НАРУЖ. ПОРОГ БАГАЖНИКА
С РИСУНКОМ, КОМПЛЕКТ 1 ШТ.





Модель	TOYOTA AURIS
Модельный год	2013-
Код изделия	NLUR363809
 Масса изделия	0,2 кг
 Время установки	10 мин.
Гарантия	3 года

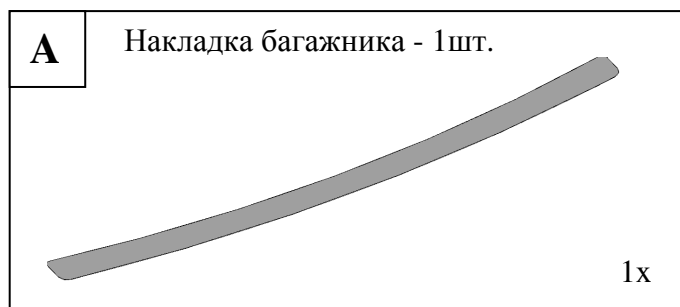Монтажный комплект:






Инструменты и приспособления:

1	Салфетка или ткань, не оставляющая ворса.	
2	Очищающая жидкость (Sikkens M600, Spiess Hecker 7799).	
3	Клейкая лента.	

Примечание:

- 1) Установку выполнять при температуре порога и окружающей среды от +15°C до +35°C.
- 2) При температуре +20°C, сила адгезионной связи через 20 минут после установки наклейки, составляет 50 % от предельной величины, через 24 часа - 90 %, через 72 часа - 100 %. С увеличением температуры уменьшается время достижения максимальной адгезии.
- 3) Не подвергать воздействию влаги в течении 24 часов после установки.

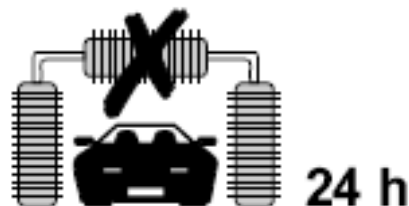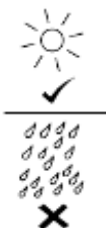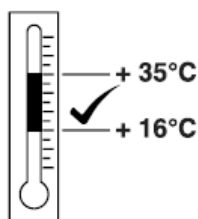

Установка:

Шаг 1

Подготовить поверхность порога к монтажу, обезжирив ее очищающей жидкостью. Остатки жидкости удалить сухой, чистой, не оставляющей ворса тканью.

Шаг 2



Разметить порог для наклеивания накладок, для чего:


- уложить накладку на порог, совместить ось симметрии наклейки со скобой замка багажника;
- отметить крайнее положение наклейки (справа и слева), приклеив кусочки клейкой ленты;
- убрать накладку.

Шаг 3

Снять защитную пленку с клейкой ленты наклейки.

Шаг 4

Аккуратно приложить накладку к порогу по разметке, прижать ее. После установки наклейки необходимо обеспечить сильный прижим к порогу в течение 60 секунд.

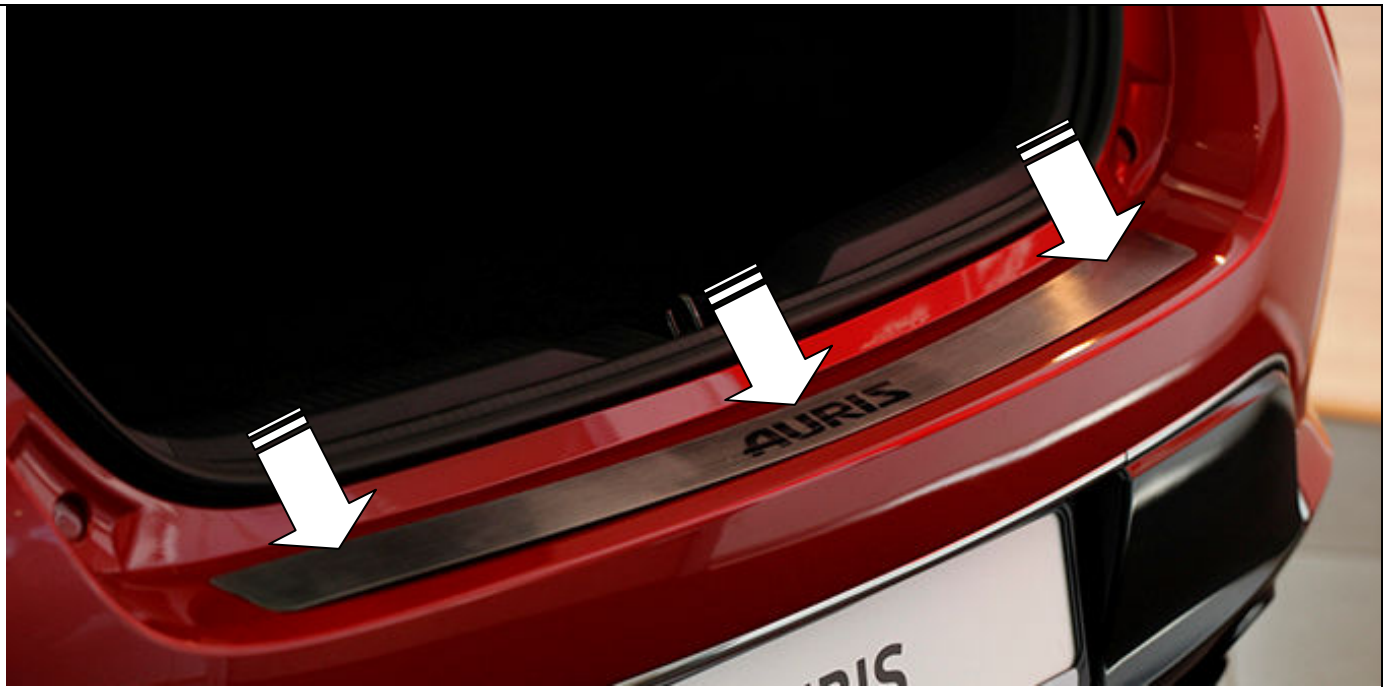

Шаг 5

Протереть накладку сухой и чистой тканью.

Шаг 6

Удалить разметочную клейкую ленту с порога.