

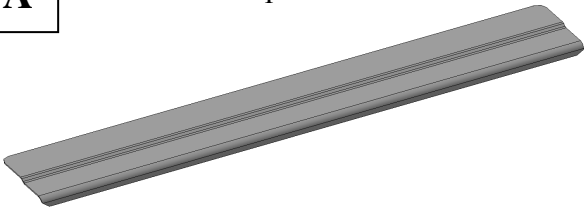
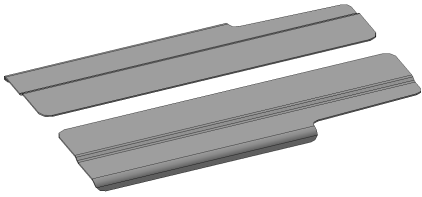

Инструкция по установке NLNX317028

НАКЛАДКИ НА ВНУТРЕННИЕ ПОРОГИ С РИСУНКОМ, КОМПЛЕКТ 4 ШТ.




Модель	LEXUS NX
Модельный год	2014-
Код изделия	NLNX317028
 Масса изделия	0,4 кг
 Время установки	30 мин.
Гарантия	3 года

Монтажный комплект:

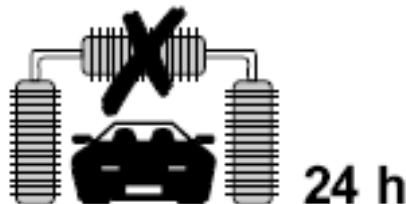

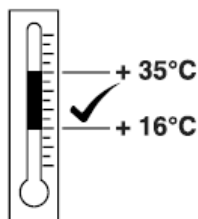
A	Накладка передняя - 2шт.	B	Накладка задняя - 2шт.
 2x		 2x	

Инструменты и приспособления:

1	Салфетка или ткань, не оставляющая ворса.	2	Очищающая жидкость (Sikkens M600, Spiess Hecker 7799).
			
3	Клейкая лента.		
			

Примечание:

- 1) Установку выполнять при температуре порога и окружающей среды от +15°C до +35°C.
- 2) При температуре +20°C, сила адгезионной связи через 20 минут после установки накладки, составляет 50 % от предельной величины, через 24 часа - 90 %, через 72 часа - 100 %. С увеличением температуры уменьшается время достижения максимальной адгезии.
- 3) Не подвергать воздействию влаги в течении 24 часов после установки.



Установка:

Шаг 1

Подготовить поверхность порогов к монтажу, обезжирив ее очищающей жидкостью. Остатки жидкости удалить сухой, чистой, не оставляющей ворса тканью.

Шаг 2



Разметить пороги для наклеивания накладок. Крайнее положение наклейки отметить, приклеив кусочек клейкой ленты по одной линии с торцом штатной наклейки для переднего и на расстоянии 100 мм от края порога для заднего порогов.

Шаг 3

Аккуратно приложить наклейки к порогам по разметке, прижать их. После установки накладок необходимо обеспечить сильный прижим к порогам в течение 60 секунд.



Шаг 4

Протереть наклейки сухой и чистой тканью.

Шаг 5

Удалить разметочную клейкую ленту с порогов.