



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
TOYOTA Hilux, 2015->  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN-0K010-S2**

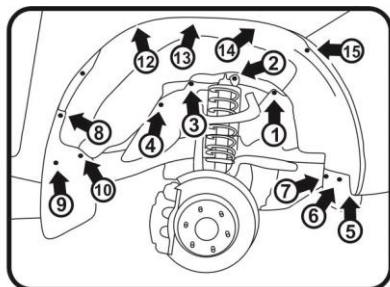

**(Рис.1)**  
Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,12,13,14,15).  
Выкрутить штатные саморезы (5,6,7,8,9,10), снять брызговик и передний щиток.

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Левый резиновый пыльник должен находиться на подкрылке, а правый под подкрылком. Зафиксировать подкрылок пистонами (1,2,3,4) из комплекта поставки. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла и бампера. Совместить отверстия креплений. Вставить пистоны (12,13,14,15) из комплекта поставки. Установить на место брызговик и передний щиток, закрутив саморезы (5,6,7,8,9,10) и саморез (11) из комплекта поставки.


Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

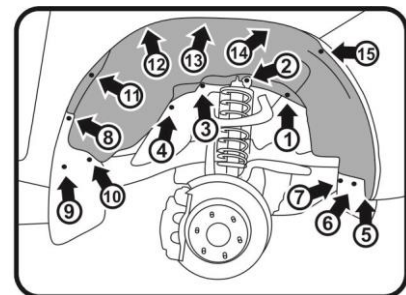

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

**Крепеж:**  
(1,2,3,4) – пистон 8мм TL031 – 4шт.  
(12,13,14,15) – пистон 6.5мм TL001 – 4шт.  
(11) – саморез 6x21мм TL014 – 1 шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
TOYOTA Hilux, 2015->  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN-0K010-S2**

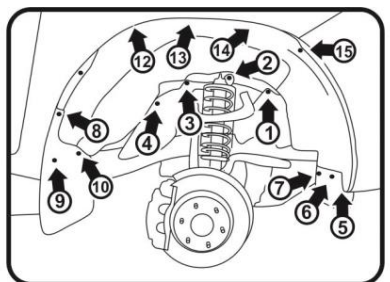

**(Рис.1)**  
Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,12,13,14,15).  
Выкрутить штатные саморезы (5,6,7,8,9,10), снять брызговик и передний щиток.

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Левый резиновый пыльник должен находиться на подкрылке, а правый под подкрылком. Зафиксировать подкрылок пистонами (1,2,3,4) из комплекта поставки. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла и бампера. Совместить отверстия креплений. Вставить пистоны (12,13,14,15) из комплекта поставки. Установить на место брызговик и передний щиток, закрутив саморезы (5,6,7,8,9,10) и саморез (11) из комплекта поставки.


Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

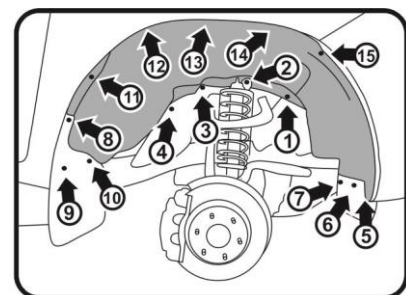

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

**Крепеж:**  
(1,2,3,4) – пистон 8мм TL031 – 4шт.  
(12,13,14,15) – пистон 6.5мм TL001 – 4шт.  
(11) – саморез 6x21мм TL014 – 1 шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
TOYOTA Hilux, 2015->  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN-0K010-S2**

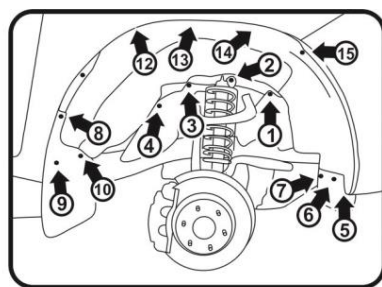

**(Рис.1)**  
Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,12,13,14,15).  
Выкрутить штатные саморезы (5,6,7,8,9,10), снять брызговик и передний щиток.

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Левый резиновый пыльник должен находиться на подкрылке, а правый под подкрылком. Зафиксировать подкрылок пистонами (1,2,3,4) из комплекта поставки. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла и бампера. Совместить отверстия креплений. Вставить пистоны (12,13,14,15) из комплекта поставки. Установить на место брызговик и передний щиток, закрутив саморезы (5,6,7,8,9,10) и саморез (11) из комплекта поставки.


Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

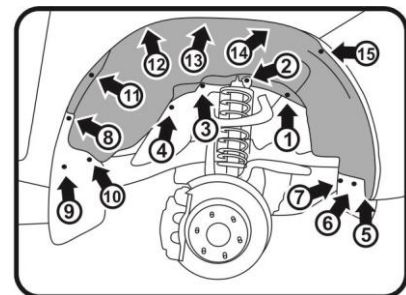

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

**Крепеж:**  
(1,2,3,4) – пистон 8мм TL031 – 4шт.  
(12,13,14,15) – пистон 6.5мм TL001 – 4шт.  
(11) – саморез 6x21мм TL014 – 1 шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
TOYOTA Hilux, 2015->  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN-0K010-S2**

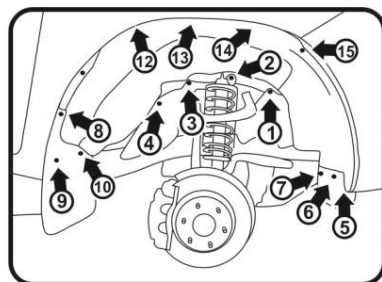

**(Рис.1)**  
Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,12,13,14,15).  
Выкрутить штатные саморезы (5,6,7,8,9,10), снять брызговик и передний щиток.

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Левый резиновый пыльник должен находиться на подкрылке, а правый под подкрылком. Зафиксировать подкрылок пистонами (1,2,3,4) из комплекта поставки. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла и бампера. Совместить отверстия креплений. Вставить пистоны (12,13,14,15) из комплекта поставки. Установить на место брызговик и передний щиток, закрутив саморезы (5,6,7,8,9,10) и саморез (11) из комплекта поставки.

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

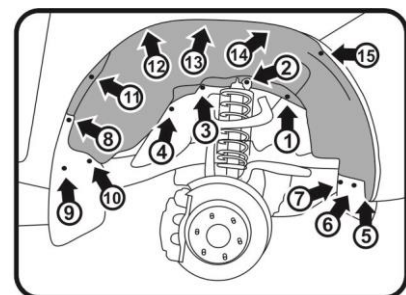

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

**Крепеж:**  
(1,2,3,4) – пистон 8мм TL031 – 4шт.  
(12,13,14,15) – пистон 6.5мм TL001 – 4шт.  
(11) – саморез 6x21мм TL014 – 1 шт.