

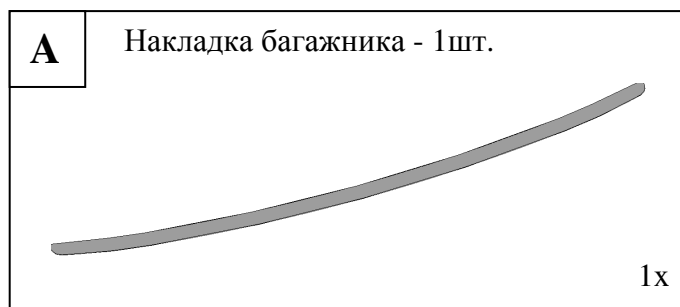

Инструкция по установке NLNX367031

НАКЛАДКИ НА НАРУЖ. ПОРОГ БАГАЖНИКА
С РИСУНКОМ, КОМПЛЕКТ 1 ШТ.






Модель	LEXUS NX
Модельный год	2014-
Код изделия	NLNX367031
 Масса изделия	0,25 кг
 Время установки	10 мин.
Гарантия	3 года

Монтажный комплект:

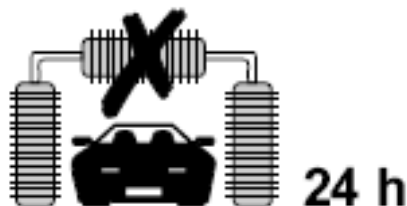

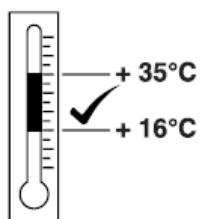


Инструменты и приспособления:

1	Салфетка или ткань, не оставляющая ворса.	2	Очищающая жидкость (Sikkens M600, Spiess Hecker 7799).
			
3	Клейкая лента.		
			

Примечание:

- 1) Установку выполнять при температуре порога и окружающей среды от +15°C до +35°C.
- 2) При температуре +20°C, сила адгезионной связи через 20 минут после установки наклейки, составляет 50 % от предельной величины, через 24 часа - 90 %, через 72 часа - 100 %. С увеличением температуры уменьшается время достижения максимальной адгезии.
- 3) Не подвергать воздействию влаги в течении 24 часов после установки.



Установка:

Шаг 1

Подготовить поверхность порога к монтажу, обезжирив ее очищающей жидкостью. Остатки жидкости удалить сухой, чистой, не оставляющей ворса тканью.

Шаг 2



Разметить порог для наклеивания накладки, для чего:

- отмерить от края накладки **535 мм**, найдя таким образом ось симметрии накладки, отметить ее, приклеив кусочек клейкой ленты;
- уложить накладку на порог, совместить ось симметрии накладки со скобой замка багажника;
- переднюю кромку накладки ориентировать по грани перегиба бампера «А» (пунктир на рисунке);
- отметить крайнее положение накладки (справа и слева), приклеив кусочки клейкой ленты;
- убрать накладку.

Шаг 3

Снять защитную пленку с клейкой ленты накладки.

Шаг 4

Аккуратно приложить накладку к порогу по разметке, ориентируя по грани «А» бампера, прижать ее. После установки накладки необходимо обеспечить сильный прижим к порогу в течение 60 секунд.



Шаг 5
Протереть накладку сухой и чистой тканью.

Шаг 6
Удалить разметочную клейкую ленту с порога.