


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**Toyota RAV4, 2012→н.в.**  
**(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL4853001**

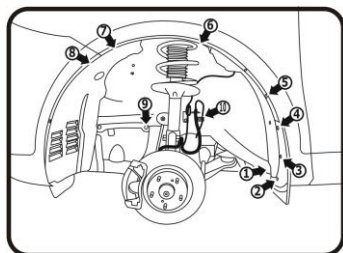

(Рис.1)


Извлечь штатные пистоны (1,6,7,9). Выкрутить штатные саморезы (2,3,4,5,8), болт (10) и снять брызговик.

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным пистоном (9), саморезами (2,3,4,5,8), установив на место брызговик, и болтом (10), а так же пистонами (1,6,7) и саморезом (11) из комплекта поставки.

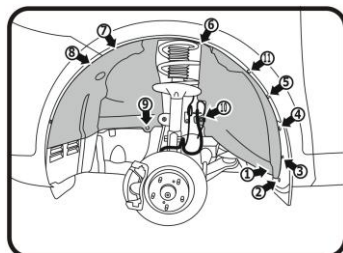

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1,6,7) – пистон 6,5мм (TL 005) – 3 шт.

(11) – саморез черный с шайбой (TL 021) – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**Toyota RAV4, 2012→н.в.**  
**(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL4853002**

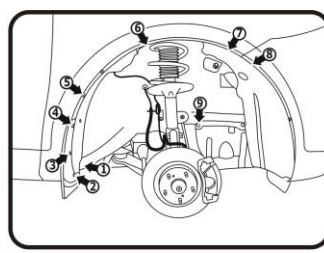

(Рис.1)


Извлечь штатные пистоны (1,6,7,9). Выкрутить штатные саморезы (2,3,4,5,8) и снять брызговик.

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным пистоном (9) и саморезами (2,3,4,5,8), установив на место брызговик, а так же пистонами (1,6,7), саморезом (10) и саморезом (11) из комплекта поставки, в указанном на подкрылке месте.

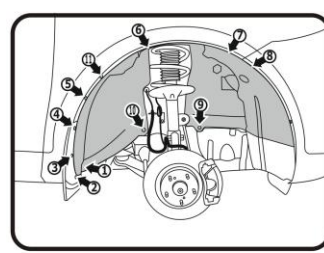

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте:


Крепеж:

(1,6,7) – пистон 6,5мм (TL 005) – 3 шт.

(10) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.

(11) – саморез черный с шайбой (TL 021) – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**Toyota RAV4, 2012→н.в.**  
**(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL4853001**

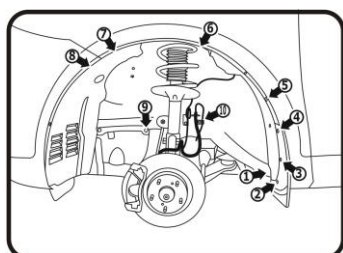

(Рис.1)


Извлечь штатные пистоны (1,6,7,9). Выкрутить штатные саморезы (2,3,4,5,8), болт (10) и снять брызговик.

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным пистоном (9), саморезами (2,3,4,5,8), установив на место брызговик, и болтом (10), а так же пистонами (1,6,7) и саморезом (11) из комплекта поставки.

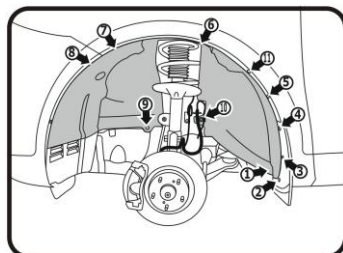

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1,6,7) – пистон 6,5мм (TL 005) – 3 шт.

(11) – саморез черный с шайбой (TL 021) – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**Toyota RAV4, 2012→н.в.**  
**(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL4853002**

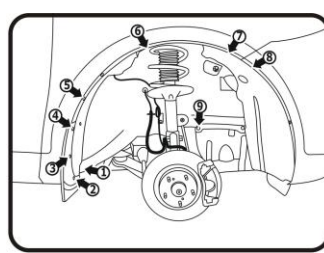

(Рис.1)


Извлечь штатные пистоны (1,6,7,9). Выкрутить штатные саморезы (2,3,4,5,8) и снять брызговик.

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным пистоном (9) и саморезами (2,3,4,5,8), установив на место брызговик, а так же пистонами (1,6,7), саморезом (10) и саморезом (11) из комплекта поставки, в указанном на подкрылке месте.

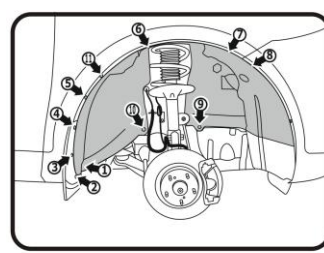

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1,6,7) – пистон 6,5мм (TL 005) – 3 шт.

(10) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.

(11) – саморез черный с шайбой (TL 021) – 1 шт.