


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS LX 570, 2013->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2922001**

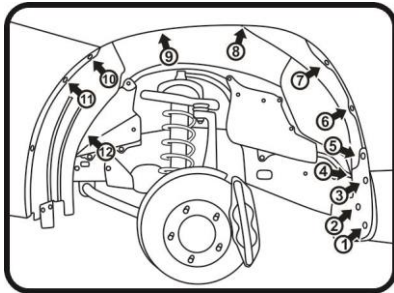


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Извлечь пластиковые
пистоны (1,6,7,8,9,12).
Вывернуть саморезы
(2,3,4,5,10,11).

(Рис.2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить
за кромку крыла и бампера.
В местах крепления (8), (9),
(10,11) и ниже места
крепления (7) вывести
подкрылок на кромку.
Задний торец подкрылка
заправить под брызговик.


Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок саморезами
(2,3,4,5,10,11), и пластиковыми
пистонами
(1,6,7,8,9,12,13,14,15,16) из
комплекта поставки.

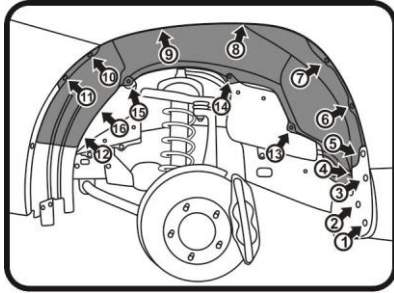

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (1,6,7,8,9,12) – Пистоны 6,5 мм импортные TL 001 – 6 шт.
(13,14,15,16) – Пистоны 6мм отечественные TL 005 - 4 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS LX 570, 2013->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2922001**

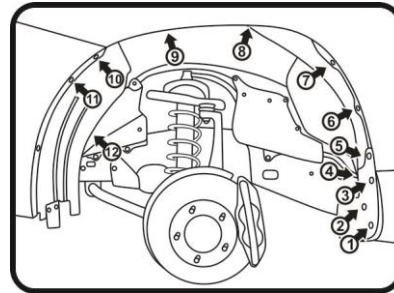


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Извлечь пластиковые
пистоны (1,6,7,8,9,12).
Вывернуть саморезы
(2,3,4,5,10,11).

(Рис.2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить
за кромку крыла и бампера.
В местах крепления (8), (9),
(10,11) и ниже места
крепления (7) вывести
подкрылок на кромку.
Задний торец подкрылка
заправить под брызговик.


Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок саморезами
(2,3,4,5,10,11), и пластиковыми
пистонами
(1,6,7,8,9,12,13,14,15,16) из
комплекта поставки.

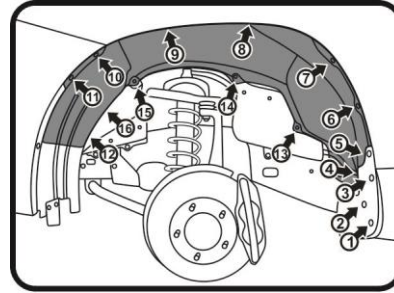

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (1,6,7,8,9,12) – Пистоны 6,5 мм импортные TL 001 – 6 шт.
(13,14,15,16) – Пистоны 6мм отечественные TL 005 - 4 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS LX 570, 2013->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2922001**

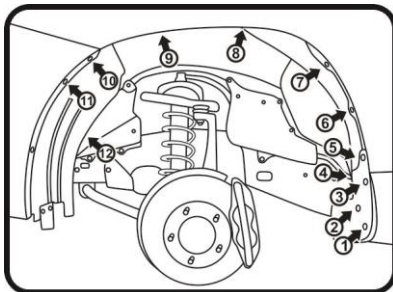

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Извлечь пластиковые
пистоны (1,6,7,8,9,12).
Вывернуть саморезы
(2,3,4,5,10,11).


(Рис.2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке
крыла и поместить его
внутри колесной ниши.

Кромку подкрылка
заправить за кромку крыла
и бампера.

В местах крепления (8),
(9), (10,11) и ниже места
крепления (7) вывести
подкрылок на кромку.

Задний торец подкрылка
заправить под брызговик.


Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок саморезами
(2,3,4,5,10,11), и
пластиковыми пистонами
(1,6,7,8,9,12,13,14,15,16) из
комплекта поставки.

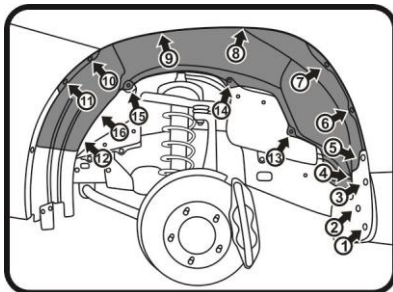

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (1,6,7,8,9,12) – Пистоны 6,5 мм импортные TL 001 – 6 шт.
(13,14,15,16) – Пистоны 6мм отечественные TL 005 - 4 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS LX 570, 2013->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2922001**

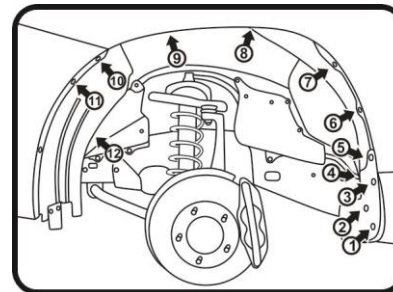

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Извлечь пластиковые
пистоны (1,6,7,8,9,12).
Вывернуть саморезы
(2,3,4,5,10,11).


(Рис.2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке
крыла и поместить его
внутри колесной ниши.

Кромку подкрылка
заправить за кромку крыла
и бампера.

В местах крепления (8),
(9), (10,11) и ниже места
крепления (7) вывести
подкрылок на кромку.

Задний торец подкрылка
заправить под брызговик.

Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок саморезами
(2,3,4,5,10,11), и
пластиковыми пистонами
(1,6,7,8,9,12,13,14,15,16) из
комплекта поставки.

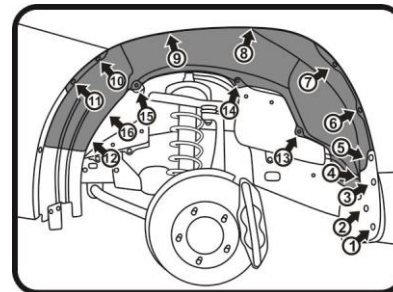

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (1,6,7,8,9,12) – Пистоны 6,5 мм импортные TL 001 – 6 шт.
(13,14,15,16) – Пистоны 6мм отечественные TL 005 - 4 шт.