



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS ES 250/350/300h, 2012->
(ПЕРЕДНИЙПРАВЫЙ) NLS2920002**

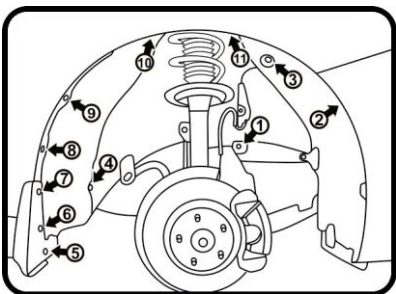

(Рис.1)
Вывернуть болт (1).
Вывернуть саморезы (2,3,4,5,6,7).
Извлечь штатные пистоны (8,9,10,11).


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок болтом (1), саморезами (2,3,4,5,6,7), пистонами (8,9,10,11), и пистоном (12) из комплекта поставки.

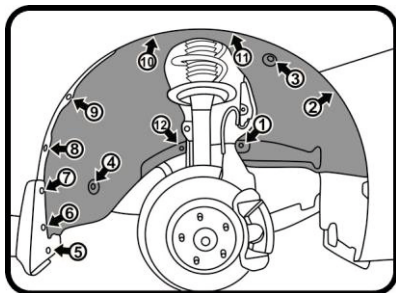

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2


Крепеж:(12) – Пистон Φ 10 мм импортный TL 002 – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS ES 250/350/300h, 2012->
(ПЕРЕДНИЙПРАВЫЙ) NLS2920002**

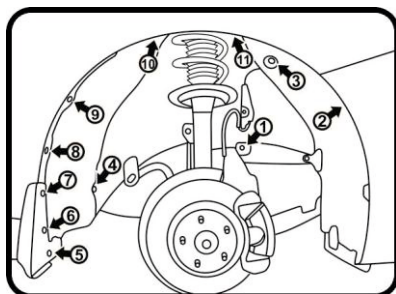

(Рис.1)
Вывернуть болт (1).
Вывернуть саморезы (2,3,4,5,6,7).
Извлечь штатные пистоны (8,9,10,11).


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок болтом (1), саморезами (2,3,4,5,6,7), пистонами (8,9,10,11), и пистоном (12) из комплекта поставки.

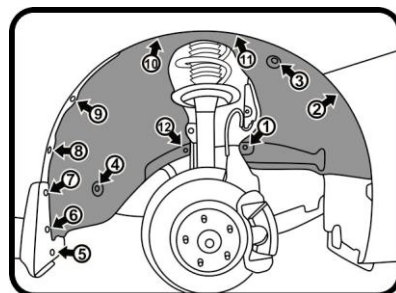

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2


Крепеж:(12) – Пистон Φ 10 мм импортный TL 002 – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS ES 250/350/300h, 2012->
(ПЕРЕДНИЙПРАВЫЙ) NLS2920002**

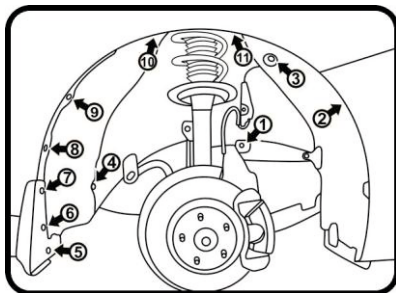

(Рис.1)
Вывернуть болт (1).
Вывернуть саморезы (2,3,4,5,6,7).
Извлечь штатные пистоны (8,9,10,11).


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок болтом (1), саморезами (2,3,4,5,6,7), пистонами (8,9,10,11), и пистоном (12) из комплекта поставки.

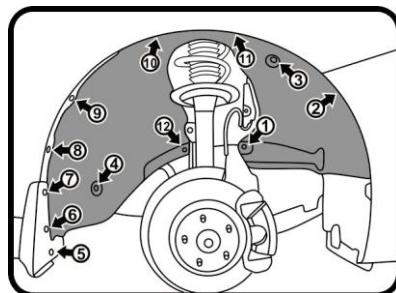

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2


Крепеж:(12) – Пистон Φ 10 мм импортный TL 002 – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS ES 250/350/300h, 2012->
(ПЕРЕДНИЙПРАВЫЙ) NLS2920002**

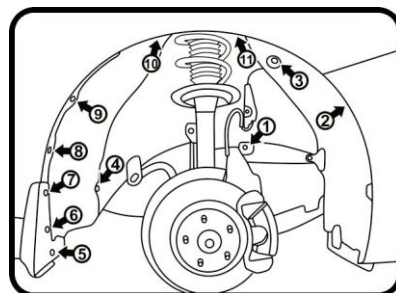

(Рис.1)
Вывернуть болт (1).
Вывернуть саморезы (2,3,4,5,6,7).
Извлечь штатные пистоны (8,9,10,11).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок болтом (1), саморезами (2,3,4,5,6,7), пистонами (8,9,10,11), и пистоном (12) из комплекта поставки.

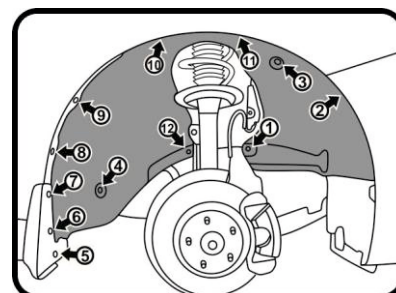

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж:(12) – Пистон Φ 10 мм импортный TL 002 – 1шт.