



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
TOYOTA Hilux, 2015->  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN-0K010-S4**

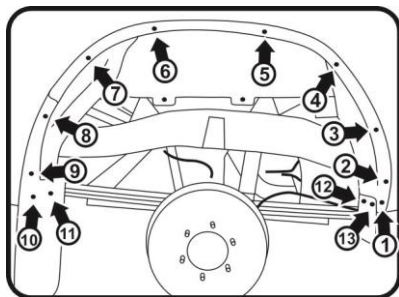

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

**(Рис.1)**  
Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,5,6,7).  
Выкрутить штатные саморезы (8,9,10,11,12,13), снять брызговик и передний щиток.

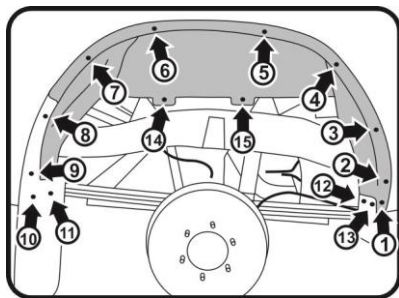


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Зафиксировать подкрылок пистонами (14,15) из комплекта поставки. Совместить отверстия креплений.  
Вставить пистоны (1,2,3,4,5,6,7) из комплекта поставки. Установить на место брызговик и передний щиток, закрутив штатные саморезы (8,9,10,11,12,13).


**Крепеж:**  
(14,15) – пистон 8мм TL002 – 2шт.  
(1,2,3,4,5,6,7) – пистон 6,5мм TL001 – 7шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
TOYOTA Hilux, 2015->  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN-0K010-S4**

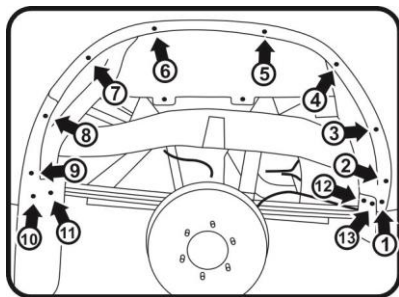

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

**(Рис.1)**  
Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,5,6,7).  
Выкрутить штатные саморезы (8,9,10,11,12,13), снять брызговик и передний щиток.

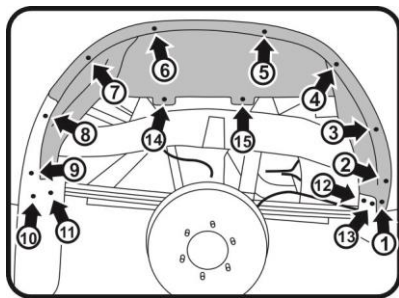


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Зафиксировать подкрылок пистонами (14,15) из комплекта поставки. Совместить отверстия креплений.  
Вставить пистоны (1,2,3,4,5,6,7) из комплекта поставки. Установить на место брызговик и передний щиток, закрутив штатные саморезы (8,9,10,11,12,13).


**Крепеж:**  
(14,15) – пистон 8мм TL002 – 2шт.  
(1,2,3,4,5,6,7) – пистон 6,5мм TL001 – 7шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
TOYOTA Hilux, 2015->  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN-0K010-S4**

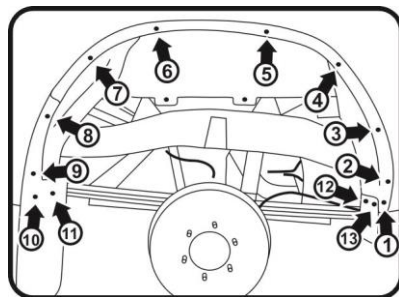

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

**(Рис.1)**  
Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,5,6,7).  
Выкрутить штатные саморезы (8,9,10,11,12,13), снять брызговик и передний щиток.

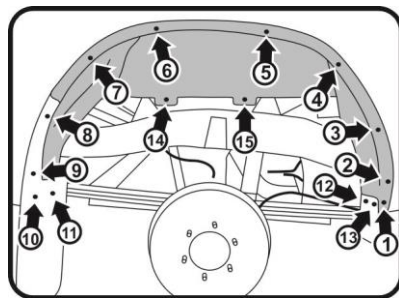


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Зафиксировать подкрылок пистонами (14,15) из комплекта поставки. Совместить отверстия креплений.  
Вставить пистоны (1,2,3,4,5,6,7) из комплекта поставки. Установить на место брызговик и передний щиток, закрутив штатные саморезы (8,9,10,11,12,13).


**Крепеж:**  
(14,15) – пистон 8мм TL002 – 2шт.  
(1,2,3,4,5,6,7) – пистон 6,5мм TL001 – 7шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
TOYOTA Hilux, 2015->  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN-0K010-S4**

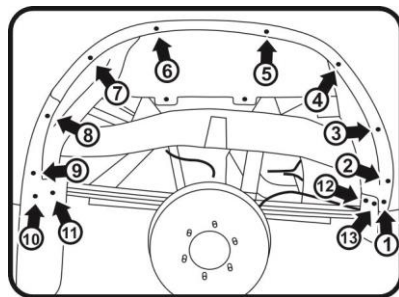

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

**(Рис.1)**  
Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,5,6,7).  
Выкрутить штатные саморезы (8,9,10,11,12,13), снять брызговик и передний щиток.

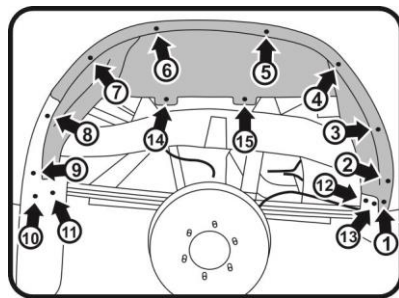

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Зафиксировать подкрылок пистонами (14,15) из комплекта поставки. Совместить отверстия креплений.  
Вставить пистоны (1,2,3,4,5,6,7) из комплекта поставки. Установить на место брызговик и передний щиток, закрутив штатные саморезы (8,9,10,11,12,13).

**Крепеж:**  
(14,15) – пистон 8мм TL002 – 2шт.  
(1,2,3,4,5,6,7) – пистон 6,5мм TL001 – 7шт.