


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Highlander, 2013→ н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4858003**

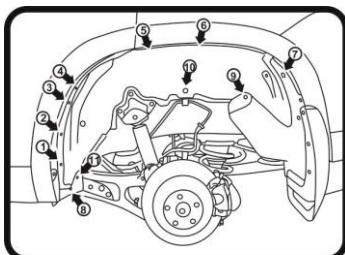


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,11). Извлечь штатные пистоны (5,6,7,8). Выкрутить пластиковые гайки (9,10).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за борт кромки колесной арки. Задний торец подкрылка заправить под пластиковый щиток. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (5,6,8) из комплекта поставки, саморезами (1,2,3,4) из комплекта поставки, штатным саморезом (11), гайками с шайбами (9,10) из комплекта поставки. Установить штатный пистон (7). Вкрутить саморезы (12,13) из комплекта поставки в указанном месте.

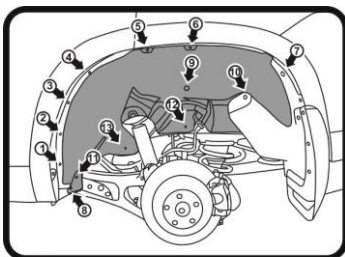


Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (5,6) - пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 2шт.
- (8) – пистон 8 мм (TL 031) – 2шт.
- (9,10) - шайба М6х17 мм с покрытием (TL 045) – 2шт.
- гайка М6 с покрытием (TL 046) – 2шт.
- (12,13) - саморез 4,2х16 мм со сверлом (TL 011) – 2шт.
- (1,2,3,4) саморез 4,2 х 16 мм (сузуки) – 4 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Highlander, 2013→ н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4858003**

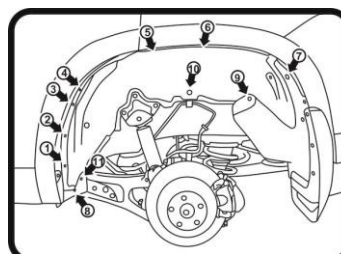


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,11). Извлечь штатные пистоны (5,6,7,8). Выкрутить пластиковые гайки (9,10).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за борт кромки колесной арки. Задний торец подкрылка заправить под пластиковый щиток. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (5,6,8) из комплекта поставки, саморезами (1,2,3,4) из комплекта поставки, штатным саморезом (11), гайками с шайбами (9,10) из комплекта поставки. Установить штатный пистон (7). Вкрутить саморезы (12,13) из комплекта поставки в указанном месте.

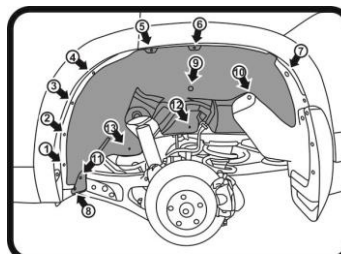


Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (5,6) - пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 2шт.
- (8) – пистон 8 мм (TL 031) – 2шт.
- (9,10) - шайба М6х17 мм с покрытием (TL 045) – 2шт.
- гайка М6 с покрытием (TL 046) – 2шт.
- (12,13) - саморез 4,2х16 мм со сверлом (TL 011) – 2шт.
- (1,2,3,4) саморез 4,2 х 16 мм (сузуки) – 4 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Highlander, 2013→ н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4858003**

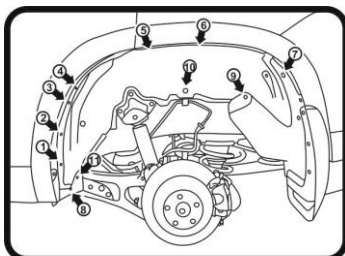


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,11). Извлечь штатные пистоны (5,6,7,8). Выкрутить пластиковые гайки (9,10).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за борт кромки колесной арки. Задний торец подкрылка заправить под пластиковый щиток. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (5,6,8) из комплекта поставки, саморезами (1,2,3,4) из комплекта поставки, штатным саморезом (11), гайками с шайбами (9,10) из комплекта поставки. Установить штатный пистон (7). Вкрутить саморезы (12,13) из комплекта поставки в указанном месте.

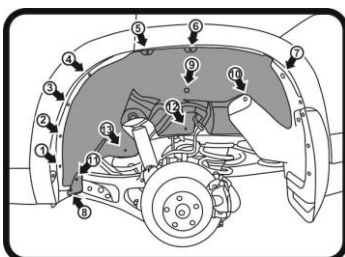


Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (5,6) - пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 2шт.
- (8) – пистон 8 мм (TL 031) – 2шт.
- (9,10) - шайба М6х17 мм с покрытием (TL 045) – 2шт.
- гайка М6 с покрытием (TL 046) – 2шт.
- (12,13) - саморез 4,2х16 мм со сверлом (TL 011) – 2шт.
- (1,2,3,4) саморез 4,2 х 16 мм (сузуки) – 4 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Highlander, 2013→ н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4858003**

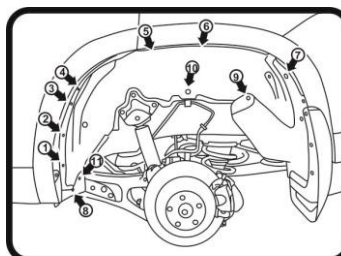


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,11). Извлечь штатные пистоны (5,6,7,8). Выкрутить пластиковые гайки (9,10).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за борт кромки колесной арки. Задний торец подкрылка заправить под пластиковый щиток. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (5,6,8) из комплекта поставки, саморезами (1,2,3,4) из комплекта поставки, штатным саморезом (11), гайками с шайбами (9,10) из комплекта поставки. Установить штатный пистон (7). Вкрутить саморезы (12,13) из комплекта поставки в указанном месте.

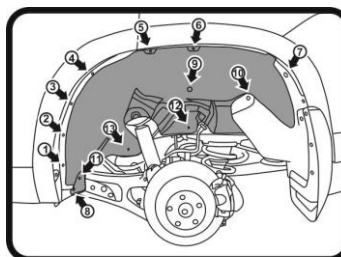

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (5,6) - пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 2шт.
- (8) – пистон 8 мм (TL 031) – 2шт.
- (9,10) - шайба М6х17 мм с покрытием (TL 045) – 2шт.
- гайка М6 с покрытием (TL 046) – 2шт.
- (12,13) - саморез 4,2х16 мм со сверлом (TL 011) – 2шт.
- (1,2,3,4) саморез 4,2 х 16 мм (сузуки) – 4 шт.