


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Toyota Auris, 2012→ н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4854002

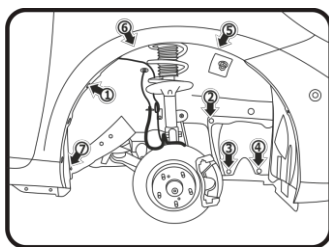

(Рис.1)

Извлечь штатные болты (1,2,3,4,5,6). Выкрутить штатный саморез (7).


(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными болтами (1,2) и саморезом (7). А так же болтами (3,4,5,6) и саморезами (8,9) из комплекта поставки. Вкрутить саморез (10) в указанное на подкрылке место.

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

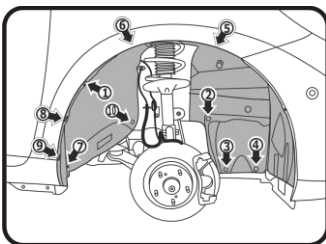

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (3,4) – Болт 6мм отечественный (TL 005) – 2 шт.
- (5,6) – Болт 6,5мм импортный (TL 001) – 2 шт.
- (8,9) – Болт черный с шайбой (TL 021) – 2 шт.
- (10) – Саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Toyota Auris, 2012→ н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4854002

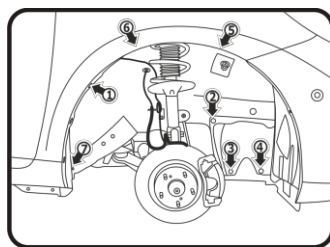

(Рис.1)

Извлечь штатные болты (1,2,3,4,5,6). Выкрутить штатный саморез (7).


(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными болтами (1,2) и саморезом (7). А так же болтами (3,4,5,6) и саморезами (8,9) из комплекта поставки. Вкрутить саморез (10) в указанное на подкрылке место.

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

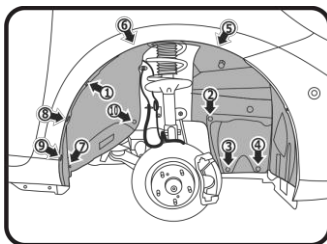

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (3,4) – Болт 6мм отечественный (TL 005) – 2 шт.
- (5,6) – Болт 6,5мм импортный (TL 001) – 2 шт.
- (8,9) – Болт черный с шайбой (TL 021) – 2 шт.
- (10) – Саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Toyota Auris, 2012→ н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4854002

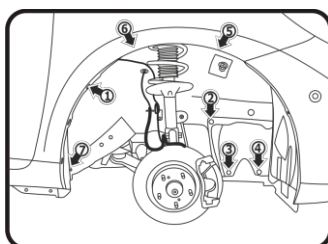

(Рис.1)

Извлечь штатные болты (1,2,3,4,5,6). Выкрутить штатный саморез (7).


(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными болтами (1,2) и саморезом (7). А так же болтами (3,4,5,6) и саморезами (8,9) из комплекта поставки. Вкрутить саморез (10) в указанное на подкрылке место.

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

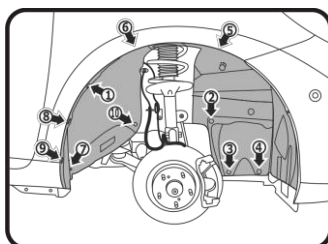

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (3,4) – Болт 6мм отечественный (TL 005) – 2 шт.
- (5,6) – Болт 6,5мм импортный (TL 001) – 2 шт.
- (8,9) – Болт черный с шайбой (TL 021) – 2 шт.
- (10) – Саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Toyota Auris, 2012→ н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4854002

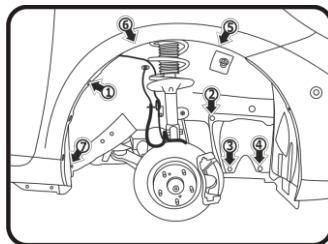

(Рис.1)

Извлечь штатные болты (1,2,3,4,5,6). Выкрутить штатный саморез (7).


(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными болтами (1,2) и саморезом (7). А так же болтами (3,4,5,6) и саморезами (8,9) из комплекта поставки. Вкрутить саморез (10) в указанное на подкрылке место.

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

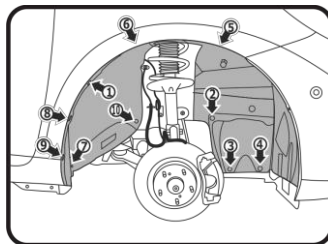

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (3,4) – Болт 6мм отечественный (TL 005) – 2 шт.
- (5,6) – Болт 6,5мм импортный (TL 001) – 2 шт.
- (8,9) – Болт черный с шайбой (TL 021) – 2 шт.
- (10) – Саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.