


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA RAV4 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4853004**

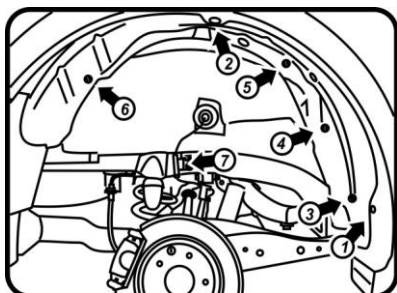


(Рис.1)
Демонтировать
пистоны (1,2),
пластиковые гайки
(3,4,5,6), винт (7).

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке
крыла и поместить его
внутри колесной ниши.

Переднюю кромку
подкрылка завести под
пластиковую накладку
колесной арки
автомобиля.

Совместить отвер-
стия креплений и
закрепить подкрылок
пистонами (1,2), гайками
с шайбой (3,4,5,6) и
штатным болтом,
подложив под него
шайбу (7) из комплекта
поставки.

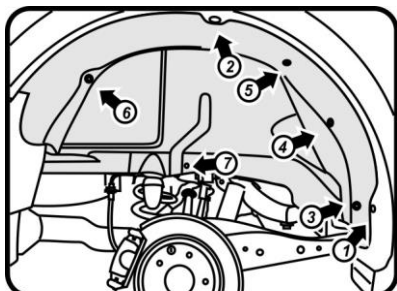


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (1,2) – пистон 6,5мм импортный TL001(2шт)
- (3,4,5,6) – гайка M6 TL018 (4 шт) с шайбой M6*12мм TL012(4 шт)
- (7) – шайба M6*12мм TL012 (1шт)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA RAV4 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4853004**

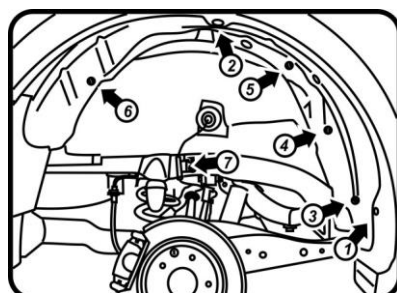


(Рис.1)
Демонтировать
пистоны (1,2),
пластиковые гайки
(3,4,5,6), винт (7).

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке
крыла и поместить его
внутри колесной ниши.

Переднюю кромку
подкрылка завести под
пластиковую накладку
колесной арки
автомобиля.

Совместить отвер-
стия креплений и
закрепить подкрылок
пистонами (1,2), гайками
с шайбой (3,4,5,6) и
штатным болтом,
подложив под него
шайбу (7) из комплекта
поставки.

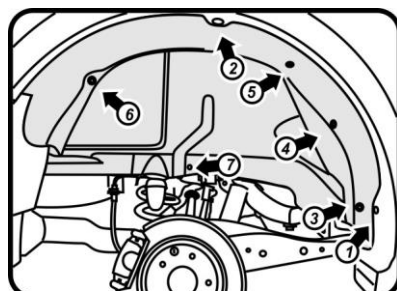


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (1,2) – пистон 6,5мм импортный TL001(2шт)
- (3,4,5,6) – гайка M6 TL018 (4 шт) с шайбой M6*12мм TL012(4 шт)
- (7) – шайба M6*12мм TL012 (1шт)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA RAV4 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4853004**

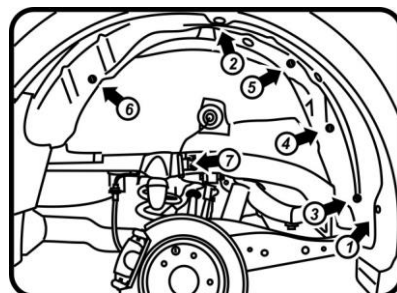


(Рис.1)
Демонтировать
пистоны (1,2),
пластиковые гайки
(3,4,5,6), винт (7).

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке
крыла и поместить его
внутри колесной ниши.

Переднюю кромку
подкрылка завести под
пластиковую накладку
колесной арки
автомобиля.

Совместить отвер-
стия креплений и
закрепить подкрылок
пистонами (1,2), гайками
с шайбой (3,4,5,6) и
штатным болтом,
подложив под него
шайбу (7) из комплекта
поставки.

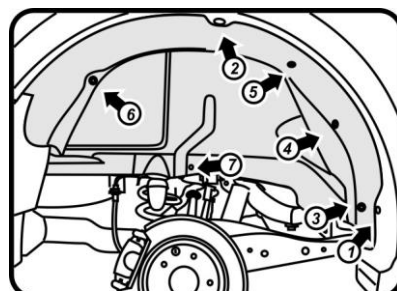


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (1,2) – пистон 6,5мм импортный TL001(2шт)
- (3,4,5,6) – гайка M6 TL018 (4 шт) с шайбой M6*12мм TL012(4 шт)
- (7) – шайба M6*12мм TL012 (1шт)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA RAV4 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4853004**

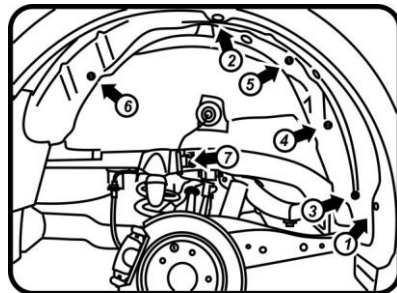


(Рис.1)
Демонтировать
пистоны (1,2),
пластиковые гайки
(3,4,5,6), винт (7).

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке
крыла и поместить его
внутри колесной ниши.

Переднюю кромку
подкрылка завести под
пластиковую накладку
колесной арки
автомобиля.

Совместить отвер-
стия креплений и
закрепить подкрылок
пистонами (1,2), гайками
с шайбой (3,4,5,6) и
штатным болтом,
подложив под него
шайбу (7) из комплекта
поставки.

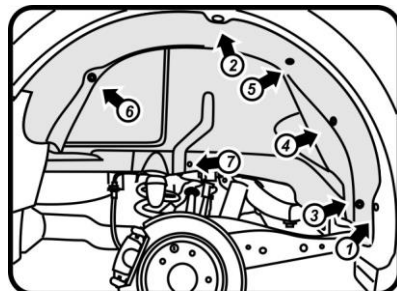

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (1,2) – пистон 6,5мм импортный TL001(2шт)
- (3,4,5,6) – гайка M6 TL018 (4 шт) с шайбой M6*12мм TL012(4 шт)
- (7) – шайба M6*12мм TL012 (1шт)