


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
LEXUS LX 570, 2013->  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2922004**

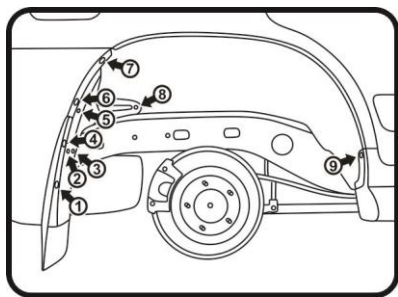


Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Извлечь пластиковый пистон (1).  
Вывернуть саморезы (2,3,4,5,6,7,8,9).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.  
Задний торец подкрылка заправить под брызговик.


Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок пластиковым пистоном (1), саморезами (2,3,4,5,6,7,8,9), и саморезом со сверлом (10) из комплекта поставки.

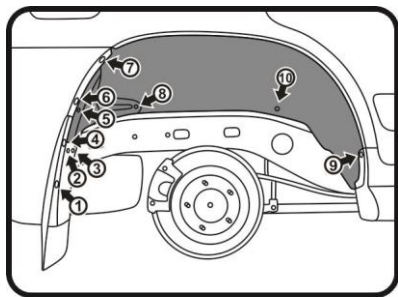

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (10) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
LEXUS LX 570, 2013->  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2922004**

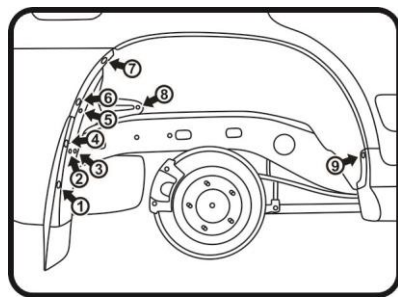


Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Извлечь пластиковый пистон (1).  
Вывернуть саморезы (2,3,4,5,6,7,8,9).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.  
Задний торец подкрылка заправить под брызговик.


Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок пластиковым пистоном (1), саморезами (2,3,4,5,6,7,8,9), и саморезом со сверлом (10) из комплекта поставки.

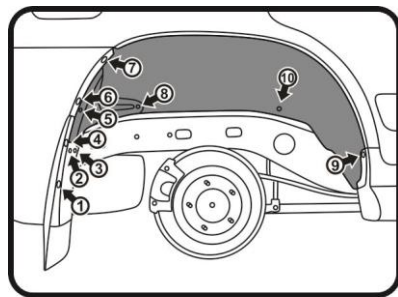

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (10) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
LEXUS LX 570, 2013->  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2922004**

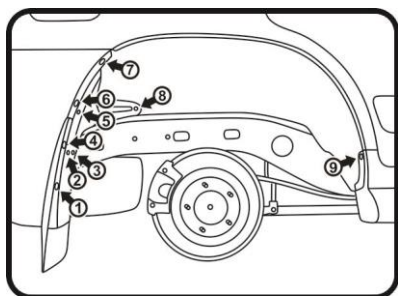


Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Извлечь пластиковый пистон (1).  
Вывернуть саморезы (2,3,4,5,6,7,8,9).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.  
Задний торец подкрылка заправить под брызговик.


Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок пластиковым пистоном (1), саморезами (2,3,4,5,6,7,8,9), и саморезом со сверлом (10) из комплекта поставки.

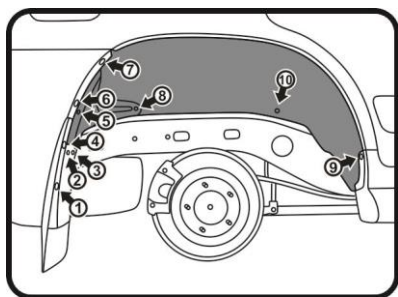

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (10) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
LEXUS LX 570, 2013->  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2922004**

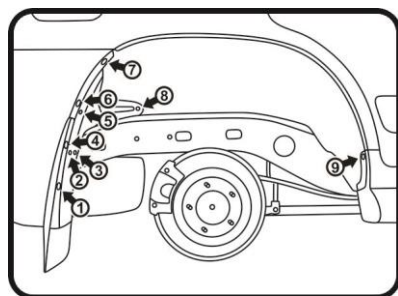


Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Извлечь пластиковый пистон (1).  
Вывернуть саморезы (2,3,4,5,6,7,8,9).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.  
Задний торец подкрылка заправить под брызговик.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок пластиковым пистоном (1), саморезами (2,3,4,5,6,7,8,9), и саморезом со сверлом (10) из комплекта поставки.

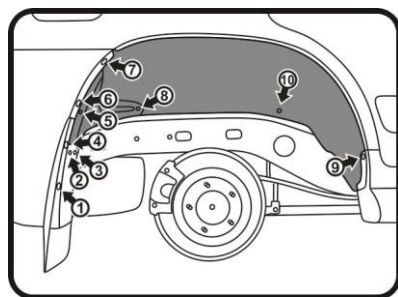

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (10) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 1 шт.