


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ TOYOTA LC150 (ПЕРЕДН., ПРАВ.)

NLS4827002

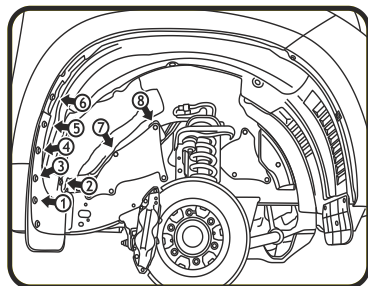


Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (2,3,5,6)
Демонтировать пластиковые пистоны(1,4,7,8)

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка направить за кромку крыла и бампера, заднюю часть кромки подкрылка, ниже разреза вывести на кромку крыла и заправить под брызговик.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатными пластиковыми пистонами (1,4) и саморезами (2,3,5,6) Пластиковыми пистонами (7,8) и саморезами(9,10,11,12) из комплекта поставки.

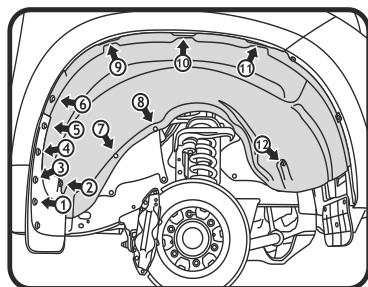


Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин
Крепеж:(8,9) – Пластиковый пистон Φ 8 мм. TL-003, 2шт.
(9,10,11,12)– Саморез с шайбой, TL -021, 4шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ TOYOTA LC150 (ПЕРЕДН., ПРАВ.)

NLS4827002

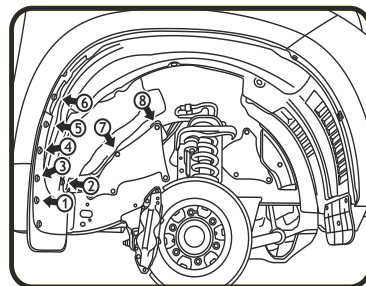


Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (2,3,5,6)
Демонтировать пластиковые пистоны(1,4,7,8)

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка направить за кромку крыла и бампера, заднюю часть кромки подкрылка, ниже разреза вывести на кромку крыла и заправить под брызговик.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатными пластиковыми пистонами (1,4) и саморезами (2,3,5,6) Пластиковыми пистонами (7,8) и саморезами(9,10,11,12) из комплекта поставки.

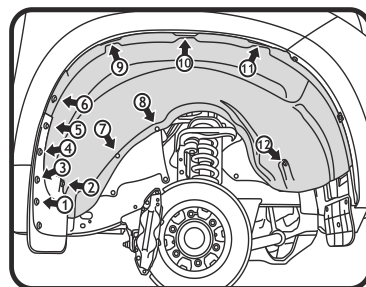


Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин
Крепеж:(8,9) – Пластиковый пистон Φ 8 мм. TL-003, 2шт.
(9,10,11,12)– Саморез с шайбой, TL -021, 4шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ TOYOTA LC150 (ПЕРЕДН., ПРАВ.)

NLS4827002

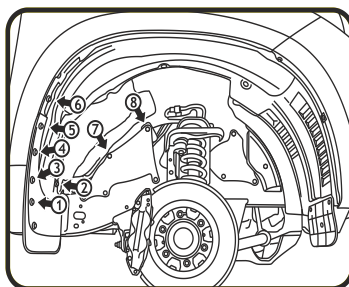


Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (2,3,5,6)
Демонтировать пластиковые пистоны(1,4,7,8)

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка направить за кромку крыла и бампера, заднюю часть кромки подкрылка, ниже разреза вывести на кромку крыла и заправить под брызговик.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатными пластиковыми пистонами (1,4) и саморезами (2,3,5,6) Пластиковыми пистонами (7,8) и саморезами(9,10,11,12) из комплекта поставки.

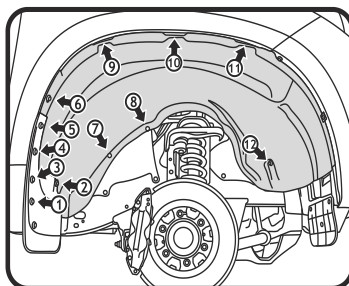


Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин
Крепеж:(8,9) – Пластиковый пистон Φ 8 мм. TL-003, 2шт.
(9,10,11,12)– Саморез с шайбой, TL -021, 4шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ TOYOTA LC150 (ПЕРЕДН., ПРАВ.)

NLS4827002

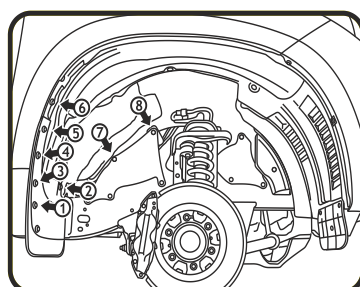


Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (2,3,5,6)
Демонтировать пластиковые пистоны(1,4,7,8)

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка направить за кромку крыла и бампера, заднюю часть кромки подкрылка, ниже разреза вывести на кромку крыла и заправить под брызговик.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатными пластиковыми пистонами (1,4) и саморезами (2,3,5,6) Пластиковыми пистонами (7,8) и саморезами(9,10,11,12) из комплекта поставки.

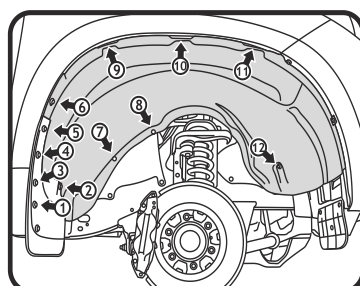

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин
Крепеж:(8,9) – Пластиковый пистон Φ 8 мм. TL-003, 2шт.
(9,10,11,12)– Саморез с шайбой, TL -021, 4шт.