



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
TOYOTA HIGHLANDER, 2020->  
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN0E120S1; RW4AN0E110S1**

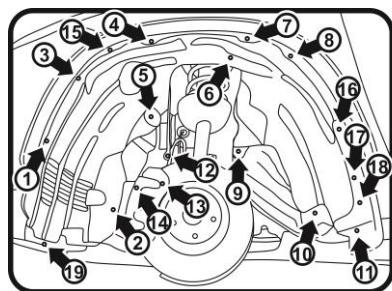

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

**(Рис.1)**  
Извлечь штатные пистоны (1-11), выкрутить штатные болты (12-14), открутить штатные саморезы (15-19), снять брызговики.

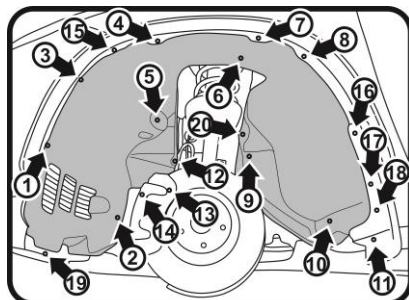


Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Отогнуть пластиковые лапки в точках (1,3) и заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла и бампера. Заправить подкрылок за щиток в точках (13,14). Совместить отверстия креплений. Установить брызговик, вставить штатные пистоны (1-11), закрутить штатный болт (12) динамометрическим ключом на момент 9 Нм. Закрутить штатные болты (13,14), штатные саморезы (15-19). В точке (20) использовать шайбу с гайкой из комплекта поставки.

**Крепеж:**  
(20) – шайба 7 x 17 (черная) TL-045 – 1 шт.  
(20) – гайка М6 (черная) TL-046 – 1 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
TOYOTA HIGHLANDER, 2020->  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN0E120S2; RW4AN0E110S2**

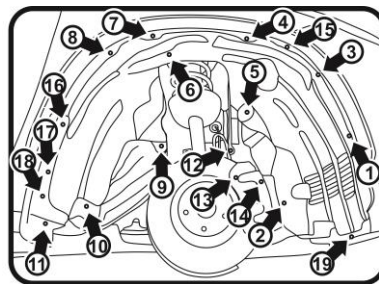

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

**(Рис.1)**  
Извлечь штатные пистоны (1-11), выкрутить штатные болты (12-14), открутить штатные саморезы (15-19), снять брызговики.

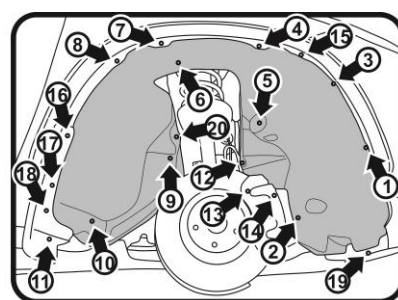


Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Отогнуть пластиковые лапки в точках (1,3) и заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла и бампера. Заправить подкрылок за щиток в точках (13,14). Совместить отверстия креплений. Установить брызговик, вставить штатные пистоны (1-11), закрутить штатный болт (12) динамометрическим ключом на момент 9 Нм. Закрутить штатные болты (13,14), штатные саморезы (15-19). В точке (20) использовать шайбу с гайкой из комплекта поставки.

**Крепеж:**  
(20) – шайба 7 x 17 (черная) TL-045 – 1 шт.  
(20) – гайка М6 (черная) TL-046 – 1 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
TOYOTA HIGHLANDER, 2020->  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN0E120S2; RW4AN0E110S2**

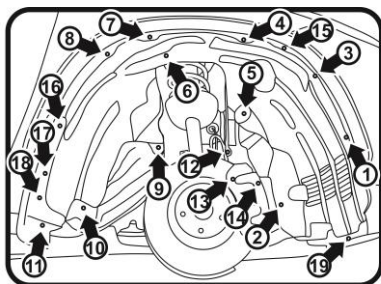

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

**(Рис.1)**  
Извлечь штатные пистоны (1-11), выкрутить штатные болты (12-14), открутить штатные саморезы (15-19), снять брызговики.

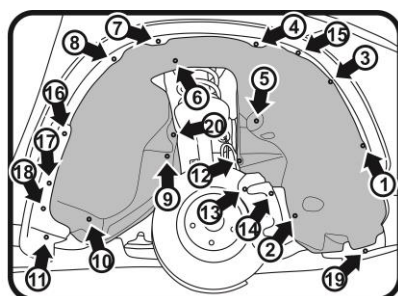


Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Отогнуть пластиковые лапки в точках (1,3) и заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла и бампера. Заправить подкрылок за щиток в точках (13,14). Совместить отверстия креплений. Установить брызговик, вставить штатные пистоны (1-11), закрутить штатный болт (12) динамометрическим ключом на момент 9 Нм. Закрутить штатные болты (13,14), штатные саморезы (15-19). В точке (20) использовать шайбу с гайкой из комплекта поставки.

**Крепеж:**  
(20) – шайба 7 x 17 (черная) TL-045 – 1 шт.  
(20) – гайка М6 (черная) TL-046 – 1 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
TOYOTA HIGHLANDER, 2020->  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN0E120S2; RW4AN0E110S2**

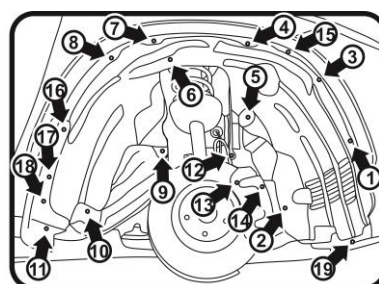

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

**(Рис.1)**  
Извлечь штатные пистоны (1-11), выкрутить штатные болты (12-14), открутить штатные саморезы (15-19), снять брызговики.

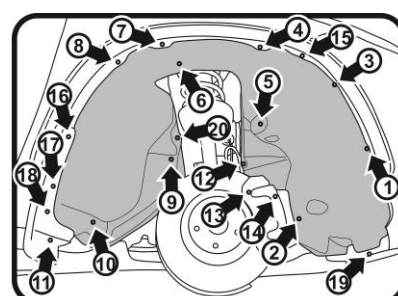

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Отогнуть пластиковые лапки в точках (1,3) и заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла и бампера. Заправить подкрылок за щиток в точках (13,14). Совместить отверстия креплений. Установить брызговик, вставить штатные пистоны (1-11), закрутить штатный болт (12) динамометрическим ключом на момент 9 Нм. Закрутить штатные болты (13,14), штатные саморезы (15-19). В точке (20) использовать шайбу с гайкой из комплекта поставки.

**Крепеж:**  
(20) – шайба 7 x 17 (черная) TL-045 – 1 шт.  
(20) – гайка М6 (черная) TL-046 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.