


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Corolla, 2013→ н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4857004**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Corolla, 2013→ н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4857004**

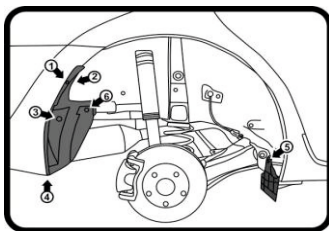


(Рис.1)

Демонтировать пластиковый щиток: извлечь штатные пистоны (1,2,3,4). Выкрутить пластиковую гайку (6). Извлечь штатный пистон (5).


(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за борт кромки колесной арки. Переднюю часть подкрылка завести под штатный брызговик так, чтобы предохранительный выступ на торце подкрылка оказался между штатным брызговиком и порогом. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок вместе с пластиковым щитком штатными пистонами (1,4), пистонами (2,3) из комплекта поставки, гайкой с шайбой (6) из комплекта поставки. Установить пистон (5) из комплекта поставки. Закрепить подкрылок гайками с шайбами (7,8,9,10) из комплекта поставки.

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

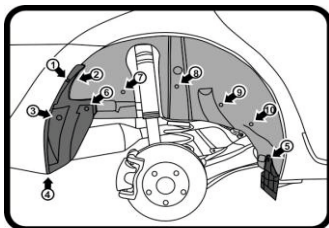

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

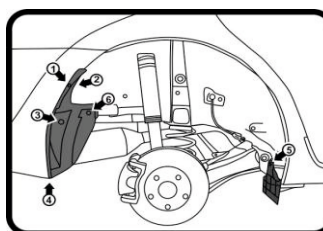


(Рис.1)

Демонтировать пластиковый щиток: извлечь штатные пистоны (1,2,3,4). Выкрутить пластиковую гайку (6). Извлечь штатный пистон (5).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за борт кромки колесной арки. Переднюю часть подкрылка завести под штатный брызговик так, чтобы предохранительный выступ на торце подкрылка оказался между штатным брызговиком и порогом. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок вместе с пластиковым щитком штатными пистонами (1,4), пистонами (2,3) из комплекта поставки, гайкой с шайбой (6) из комплекта поставки. Установить пистон (5) из комплекта поставки. Закрепить подкрылок гайками с шайбами (7,8,9,10) из комплекта поставки.

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

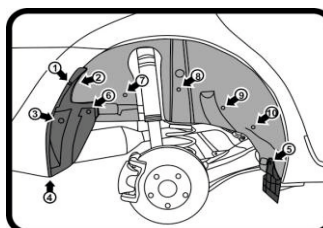

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(2,3) – пистон 8 мм (TL 031) – 2шт.

(5) – пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 1шт.

(6,7,8,9,10) – шайба М6х17 мм с покрытием (TL 045) – 5шт.

- гайка М6 с покрытием (TL 046)– 5шт.

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(2,3) – пистон 8 мм (TL 031) – 2шт.


(5) – пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 1шт.

(6,7,8,9,10) – шайба М6х17 мм с покрытием (TL 045) – 5шт.

- гайка М6 с покрытием (TL 046)– 5шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Corolla, 2013→ н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4857004**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Corolla, 2013→ н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4857004**

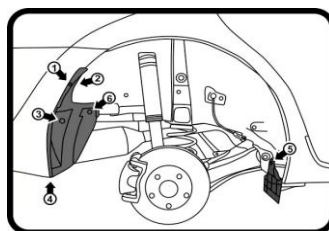


(Рис.1)

Демонтировать пластиковый щиток: извлечь штатные пистоны (1,2,3,4). Выкрутить пластиковую гайку (6). Извлечь штатный пистон (5).


(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за борт кромки колесной арки. Переднюю часть подкрылка завести под штатный брызговик так, чтобы предохранительный выступ на торце подкрылка оказался между штатным брызговиком и порогом. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок вместе с пластиковым щитком штатными пистонами (1,4), пистонами (2,3) из комплекта поставки, гайкой с шайбой (6) из комплекта поставки. Установить пистон (5) из комплекта поставки. Закрепить подкрылок гайками с шайбами (7,8,9,10) из комплекта поставки.

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

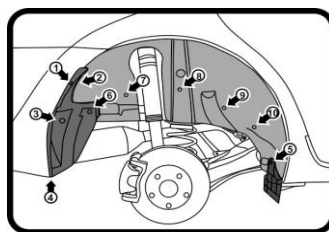

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

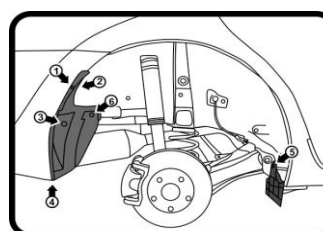


(Рис.1)

Демонтировать пластиковый щиток: извлечь штатные пистоны (1,2,3,4). Выкрутить пластиковую гайку (6). Извлечь штатный пистон (5).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за борт кромки колесной арки. Переднюю часть подкрылка завести под штатный брызговик так, чтобы предохранительный выступ на торце подкрылка оказался между штатным брызговиком и порогом. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок вместе с пластиковым щитком штатными пистонами (1,4), пистонами (2,3) из комплекта поставки, гайкой с шайбой (6) из комплекта поставки. Установить пистон (5) из комплекта поставки. Закрепить подкрылок гайками с шайбами (7,8,9,10) из комплекта поставки.

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

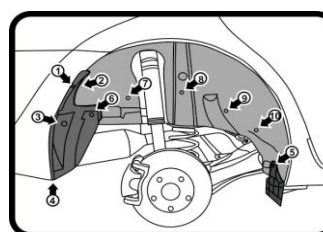

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(2,3) – пистон 8 мм (TL 031) – 2шт.

(5) – пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 1шт.

(6,7,8,9,10) – шайба М6х17 мм с покрытием (TL 045) – 5шт.

- гайка М6 с покрытием (TL 046)– 5шт.

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(2,3) – пистон 8 мм (TL 031) – 2шт.

(5) – пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 1шт.

(6,7,8,9,10) – шайба М6х17 мм с покрытием (TL 045) – 5шт.

- гайка М6 с покрытием (TL 046)– 5шт.