

---

Инструкция по установке для  
NLHR811997  
ПОРОГИ HIGHLANDER 2013- D76 ЧЕРНЫЕ  
НЕРЖ. СТАЛЬ, 2 ШТ.

---



Модель TOYOTA HIGHLANDER

Модельный год 2013-

Код изделия NLHR811997



Масса изделия нетто  
Масса изделия брутто

15,2 кг  
17,2 кг



Тип упаковки

Картонная коробка



Время установки

60 мин.

Гарантия


3 года

# Комплектация







Для успешной установки аксессуара Вам понадобится:

1. Головки 13, 14, 17, 19 с воротком
2. Ключ рожковый 17

## Монтажный комплект:

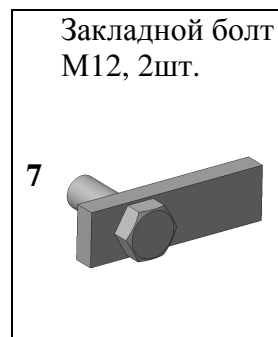

## Крепеж:

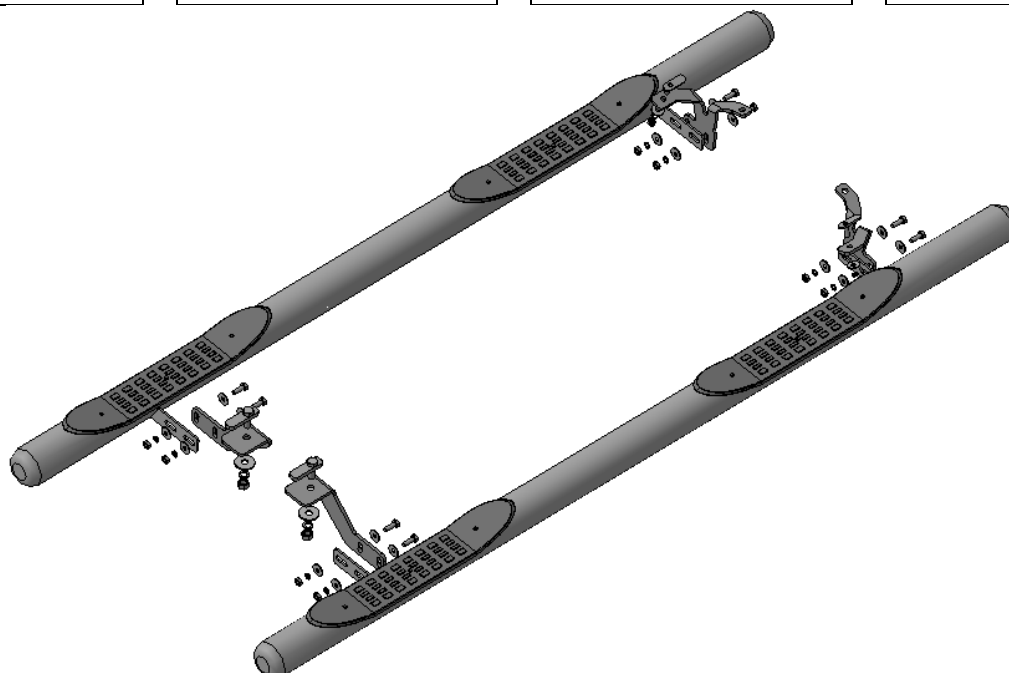


# Установка

## Шаг 1

Демонтировать защитные экраны с днища автомобиля в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля TOYOTA HIGHLANDER.


*Инструмент: Согласно инструкции по ремонту.*

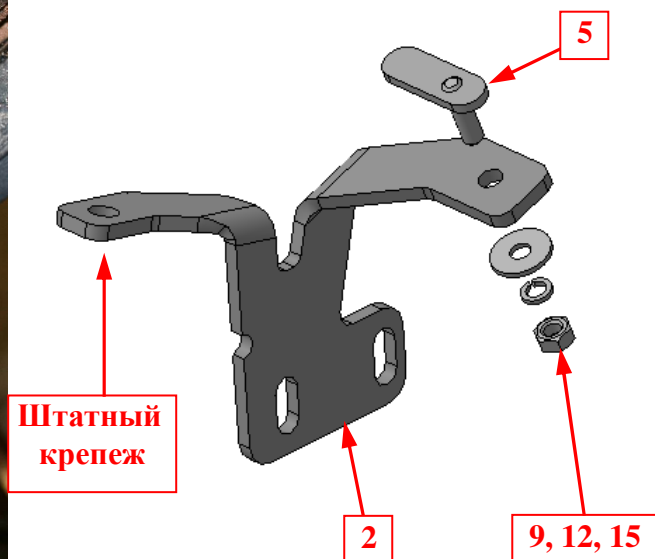

## Шаг 2

Установить закладные поз.5 в отверстия в передней части днища автомобиля (справа и слева). Установить на закладные кронштейны поз.2, закрепить крепежом поз.9, 12 и 15 и штатным.

*Инструмент: Головка 13, 14 с воротком.*

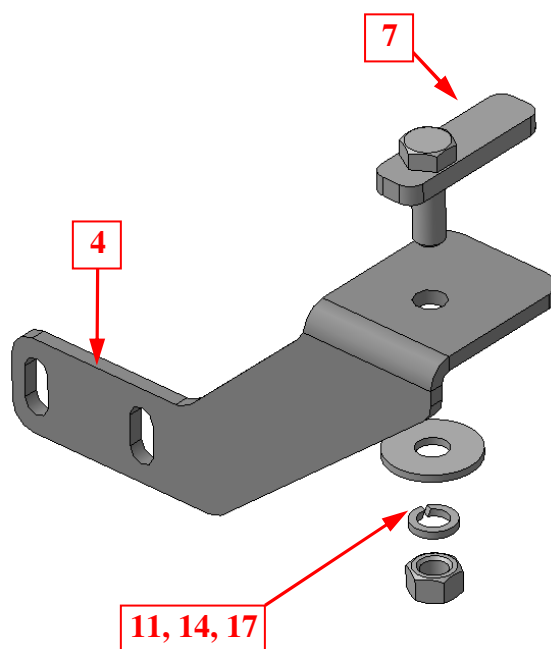


## Шаг 3

Установить закладные поз.7 в отверстия в задней части днища автомобиля (справа и слева). Установить на закладные кронштейны поз.4, закрепить крепежом поз.11, 14 и 17.

*Инструмент: Головка 19 с воротком.*

## Установка

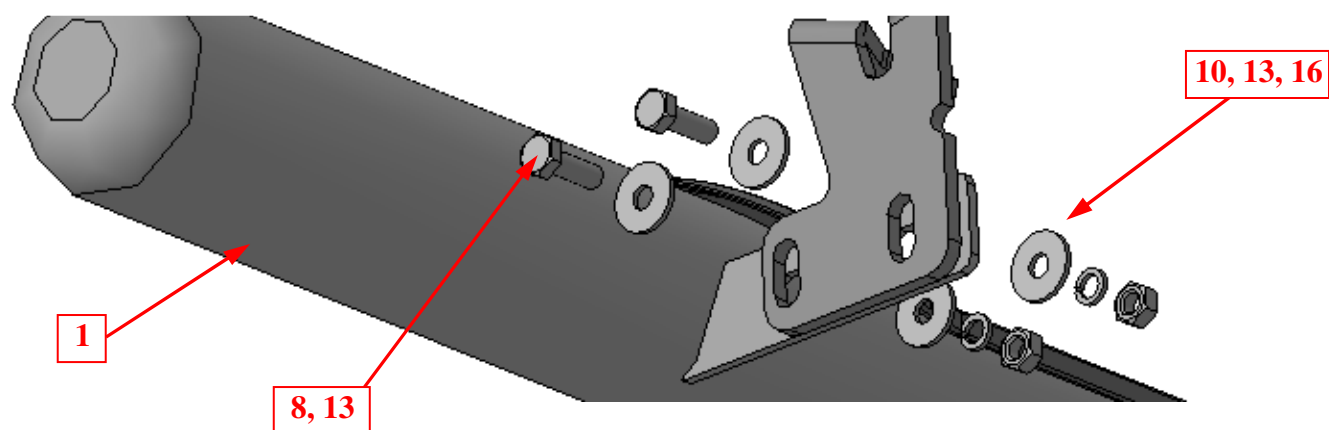

### Шаг 4

Установить пороги поз.1 на кронштейны поз.2, 3 и 4, закрепить крепежом поз.8, 10, 13 и 16.

**ВНИМАНИЕ:** при установке демонтировать или подрезать передние брызговики задних колес.

*Инструмент:* Головка 17 с воротком, ключ 17.

### Шаг 5

Выровнять пороги, окончательно затянуть крепеж.

Момент затяжки:

M8 - 20÷24 Нм

M10 - 40÷43 Нм

M12 - 78÷88 Нм.

*Инструмент:* Головка 13, 14, 17, 19 с воротком, ключ 17.

### Шаг 6

Установить защитные экраны на автомобиль в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля TOYOTA HIGHLANDER, подрезав их по месту.

*Инструмент:* Согласно инструкции по ремонту.